



- EN** Installation / User Instructions / Warranty
FR Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie
ES Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía

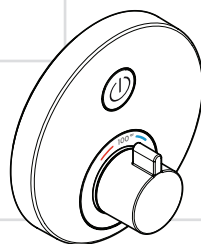

ShowerSelect
15744xx1

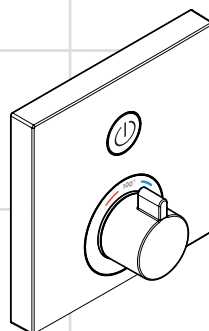

ShowerSelect
15762xx1

Technical Information

Water pressure	
Recommended	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
Maximum	145 PSI (1 MPa)
Hot water temp.	
Recommended	120°-140° F (48° - 60° C)*
Maximum	158°F (70° C)*
Max. flow rate	6.8 GPM (25.7 L/min)
@ 44 PSI (0.3 MPa)	

* Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

Installation Considerations

- For best results, Hansgrohe recommends that this unit be installed by a licensed, professional plumber.
- Please read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation
- This trim is for use with iBox Universal Plus model 01850181 (not included).
- To prevent scald injury, the maximum output temperature of the shower valve must be no higher than 120°F. In Massachusetts, the maximum output temperature can be no higher than 112°F.
- This thermostatic mixing valve is for use with a showerhead rated at 5.7 L/min (1.5 GPM) or higher.
- Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

Données techniques

Pression d'eau	
recommandée	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
maximum	145 PSI (1 MPa)
Température d'eau chaude	
recommandée	120°-140° F (48° - 60° C)*
maximum	158°F (70° C)*
Capacité nominale	6.8 GPM (25.7 L/min)
@ 44 PSI (0.3 MPa)	

* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

À prendre en considération pour l'installation

- Pour de meilleurs résultats, Hansgrohe recommande que ce produit soit installé par un plombier professionnel licencié.
- Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.
- Ce dispositif requiert une pièce intérieure 01850181.
- Pour empêcher des blessures par ébouillantage, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 120°F. Au Massachusetts, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 112°F.
- Ce mitigeur thermostatique est à utiliser avec des pommes de douches ayant un débit de 5.7 L/min (1.5 GPM) ou supérieur.
- Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

Datos técnicos


Presión en servicio recomendada	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
max.	145 PSI (1 MPa)
Temperatura del agua caliente recomendada	120°-140° F (48° - 60° C) *
max.	158° F (70° C) *
Caudal máximo @ 44 PSI (0.3 MPa)	6.8 GPM (25.7 L/min)

* Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.

Consideraciones para la instalación

- Para obtener mejores resultados, la instalación debe estar a cargo de un plomero profesional matriculado.
- Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.
- La unidad requiere una pieza interior de válvula 01850181.
- Para evitar escaldaduras, la máxima temperatura de salida de la válvula de la ducha no debe exceder los 120°F. En Massachusetts, la máxima temperatura de salida de la válvula de la ducha no debe exceder los 112°F.
- El mezclador termostático está diseñado para uso con cabezales de ducha calificados a 5.7 L/min (1.5 GPM) o más.
- Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.



Tools Required / Outils Utiles / Herramientas Útiles

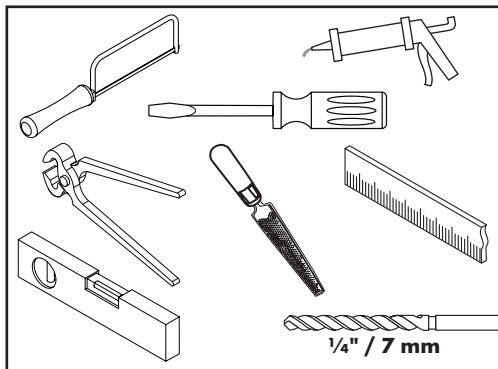



This unit meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Listed by IAPMO for use in the US and Canada



15762xx1

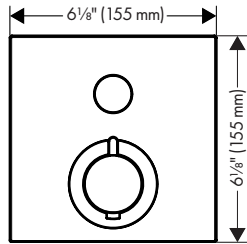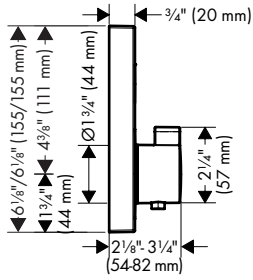


15744xx1

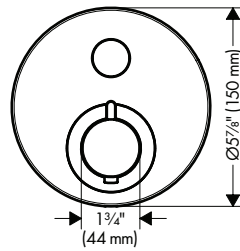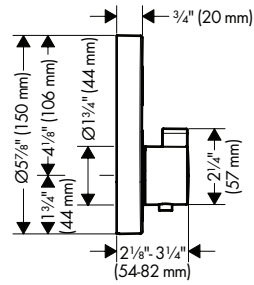



Service Stops / Butées d'arrêt d'isolation / Cierres de servicio

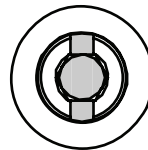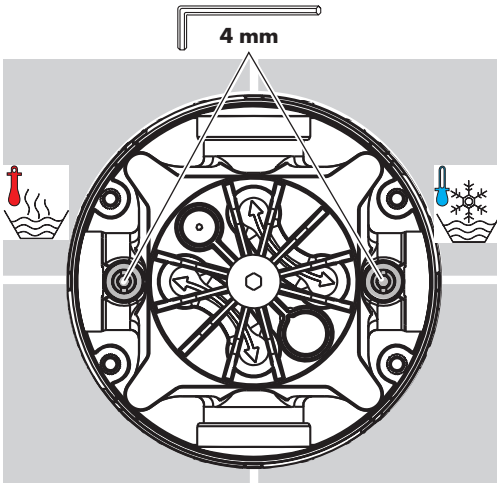

closed
ferme
cerrado

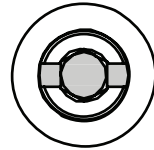

open
ouvert
abierto

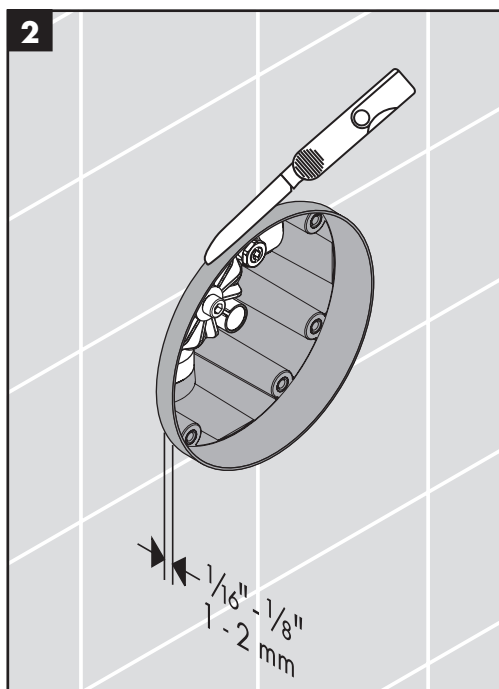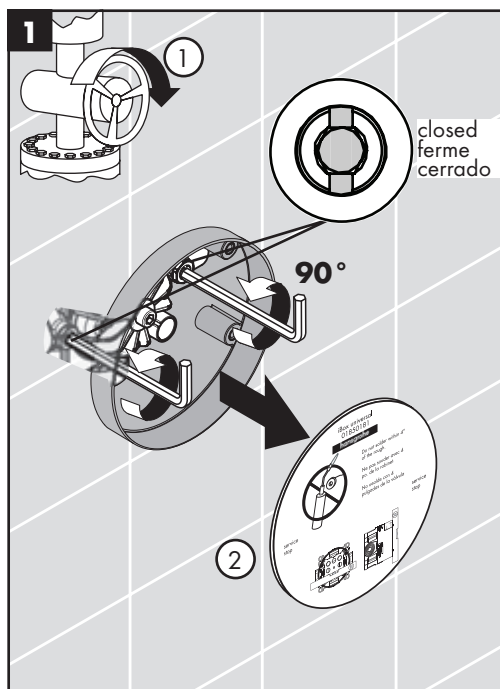

English

Remove the cover.

Turn off the water at the main or at the stops on the iBox Universal Plus rough.

Cut the plaster shield so that it extends $\frac{1}{16}$ "- $\frac{1}{8}$ " (1-2 mm) outside the surface of the finished wall.

Français

Enlevez le couvercle.

Coupez l'arrivée d'eau au niveau de la conduite principale ou des vannes d'arrêt de la boîte d'encastrement iBox Universal Plus.


Coupez la coque de protection de façon à ce qu'elle dépasse de $\frac{1}{16}$ à $\frac{1}{8}$ po (1-2 mm) à l'extérieur de la surface du mur fini.

Español


Retire la tapa.

Cierre el paso del agua en la entrada del suministro o en las llaves de paso en la pieza interior iBox Universal Plus.

Corte el protector de yeso de modo que sobresalga $\frac{1}{16}$ "- $\frac{1}{8}$ " (1-2 mm) de la superficie de la pared terminada.

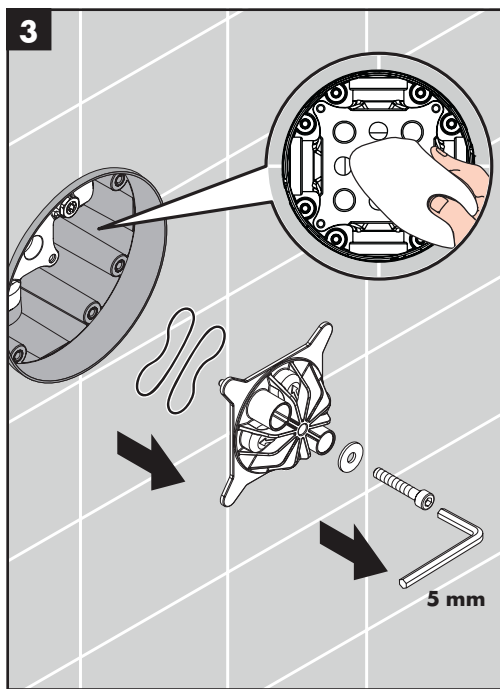

3

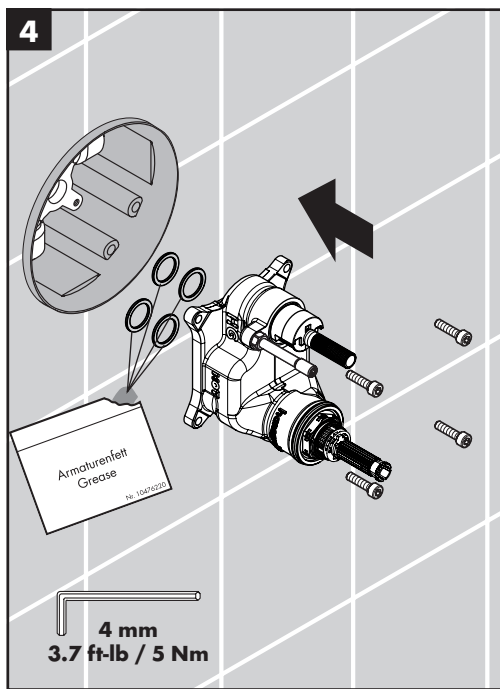

4

English

Remove the flush insert and the flush insert seals.

Lightly lubricate the function block o-rings.

Install the function block.

Français

Retirez le module encastré et les joints d'étanchéité du module encastré.

Lubrifiez légèrement les joints toriques de le bloc fonction.


Installez le bloc fonction.

Español

Retire el inserto de lavado y los sellos del inserto de lavado.

Lubrique levemente los retenes anulares del bloque de función.

Instale el bloque de función.

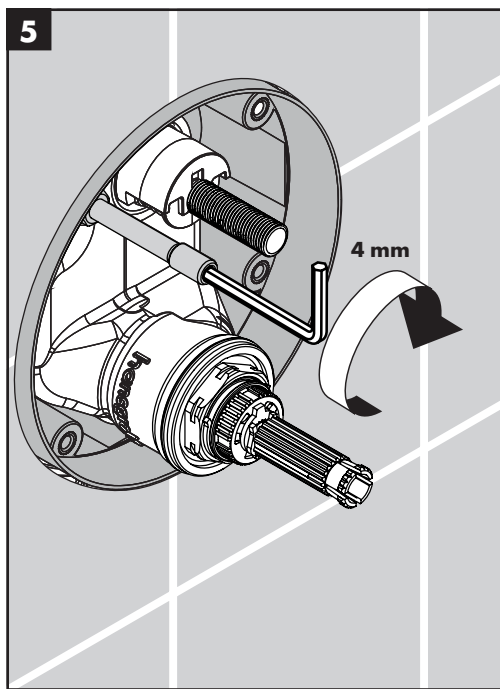

English


Lower the spacer.

Remove the backing from the adhesive pads on the fitting aid.

Français

Abaissez l'entretoise.


Retirez la pellicule protectrice des plaquettes adhésives sur l'aide au montage.

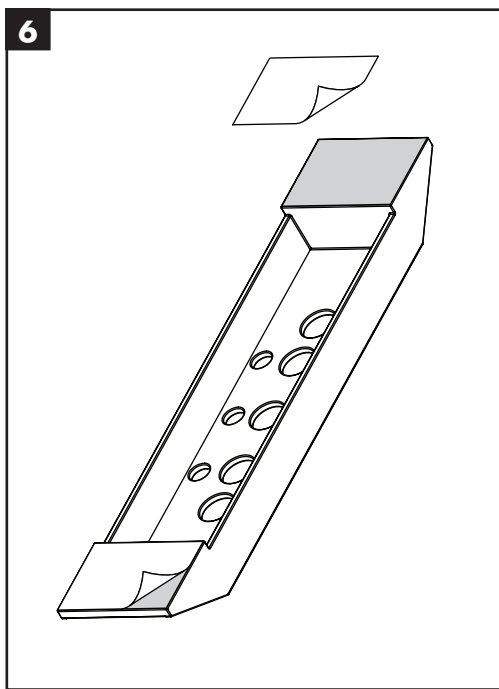

Español

Baje el separador.

Retire la parte posterior de las almohadillas adhesivas de la ayuda de montaje.

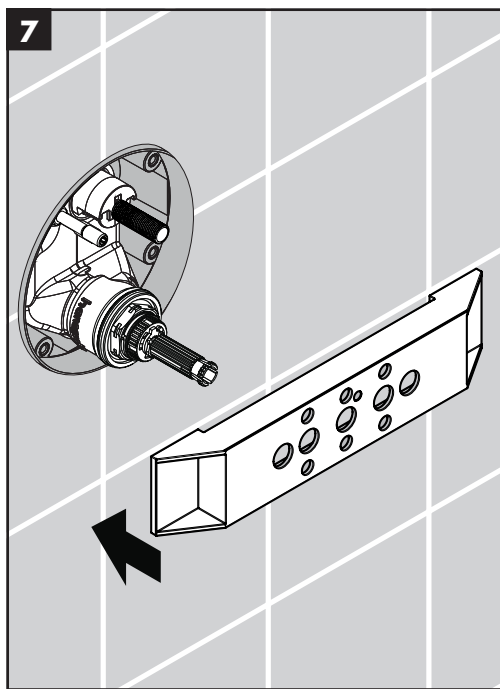

English


Position the fitting aid over the shutoff stem.

Cut the shutoff stem so that it is even with the front of the fitting aid.

Français

Positionnez l'aide au montage sur le tige d'arrêt.


Coupez le tige d'arrêt afin qu'elles soient de niveau avec le devant de l'aide au montage.

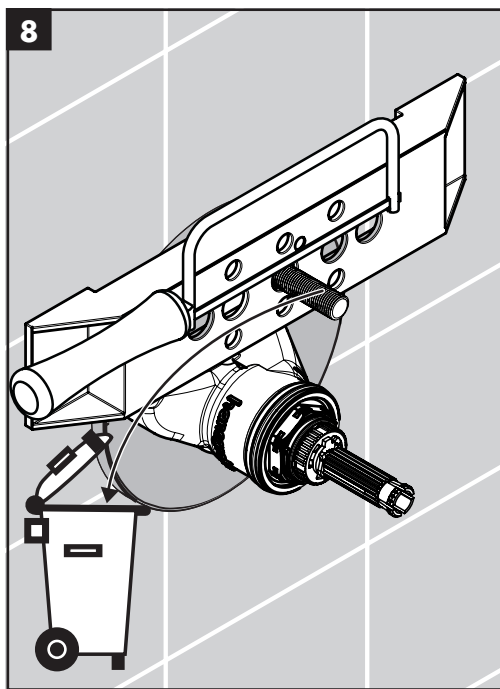

Español

Posicione la ayuda de montaje sobre el vástago de cierre.

Corte el vástago de cierre de modo que esté parejo con el frente de la ayuda de montaje.

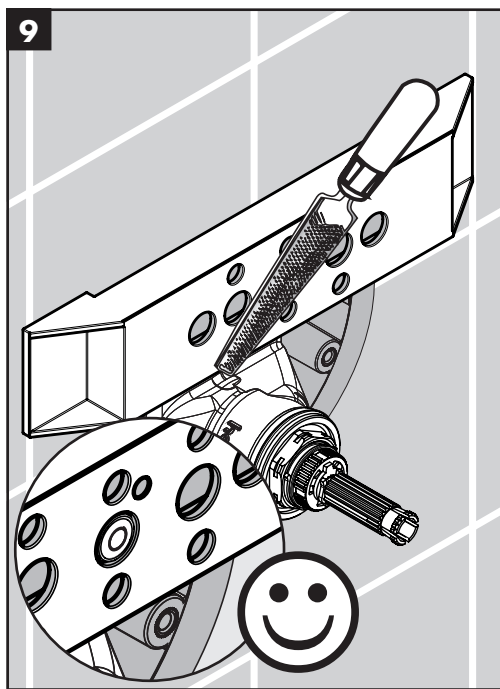

English

File the shutoff stem so that it is straight and even.

Reposition the fitting aid so that one of the small holes is over the spacer.


Raise the spacer so that it is even with the back of the fitting aid.

Français

Limez le tige d'arrêt afin qu'elles soient droites et égales.

Repositionnez l'aide au montage afin que l'un des petits trous se trouve au-dessus de l'entretoise.

Remontez l'entretoise afin qu'elle soit de niveau avec l'arrière de l'aide au montage.


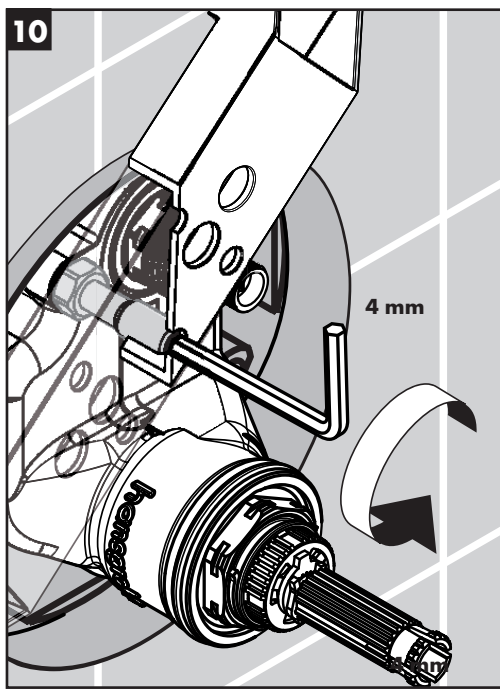


Español

Lime el vástago de cierre de modo que estén rectos y parejos.

Vuelva a colocar la ayuda de montaje de modo que uno de los orificios pequeños quede sobre el separador.

Eleve el separador para que quede parejo con la parte trasera de la ayuda de montaje.

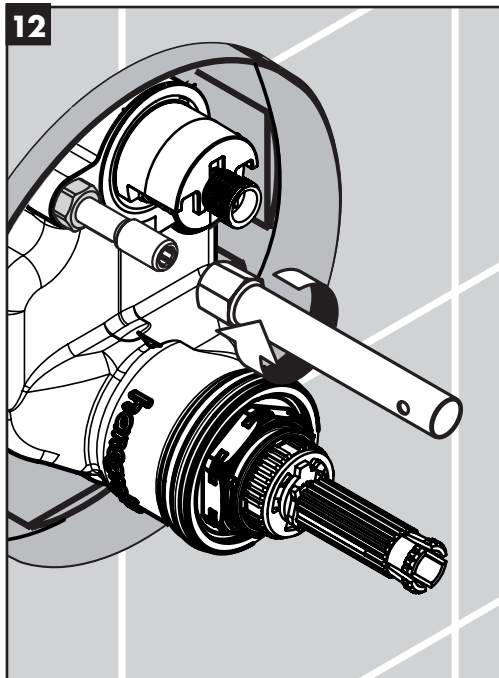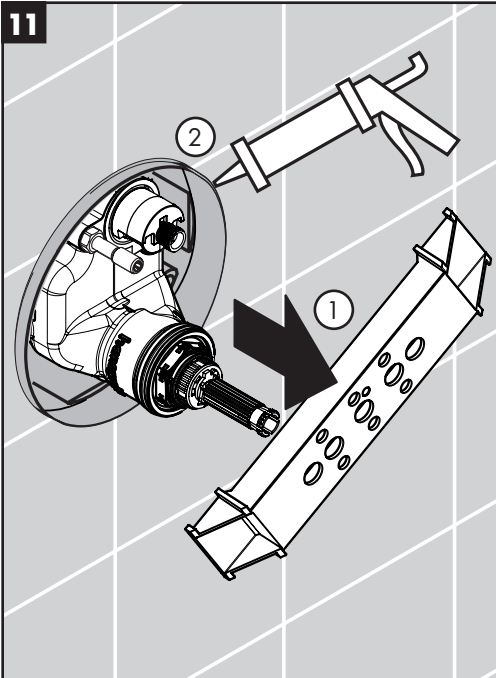

English

Remove the fitting aid.

⚠ **Seal the wall around the plaster shield using waterproof sealant.**

⚠ **Failure to seal the wall may lead to water damage.**

Français

Retirez l'aide au montage.

⚠ **Scellez le mur autour de la coque de protection à l'aide d'un produit de scellement.**

⚠ **Si le mur n'est pas scellé, l'eau pourrait causer des dommages.**

Español

Retire la ayuda de montaje.


⚠ **Selle la pared alrededor del protector de yeso con un sellador impermeable.**

⚠ **Si no se sella la pared, pueden producirse daños por acción del agua.**

Tighten the nut on the spacer.

Serrez l'écrou sur l'entretoise.

Apriete la tuerca en el separador.

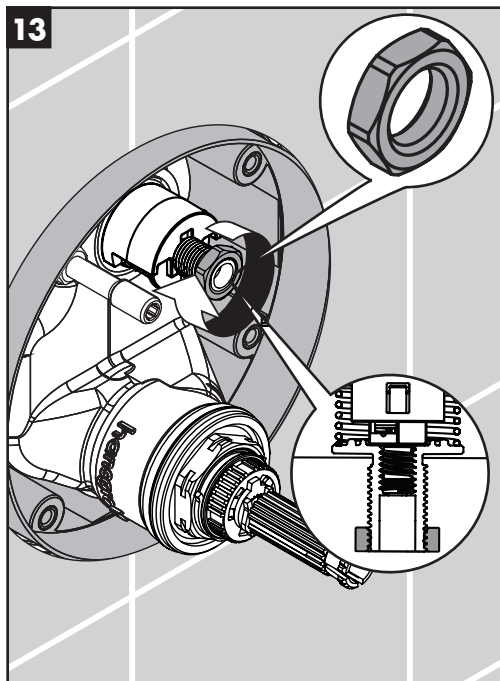

English


Install the nut on the shutoff valve stem so that it is even with the front of the stem.

Measure the distance between the outside edge of the plaster shield and the screw flange (X).

Français

Installez les écrous sur le tige des vannes d'arrêt afin qu'ils soient de niveau avec l'avant des tiges.

Mesurez la distance entre le bord extérieur de la coque de protection et la collerette de la vis (« X »).

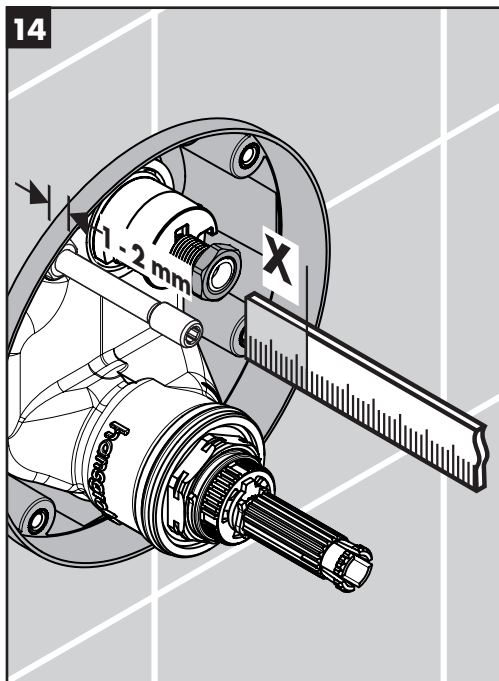


Español

Instale la tuerca en el vástago de la válvula de cierre de modo que queden parejos con el frente de el vástago.

Mida la distancia entre el borde externo del protector de yeso y la brida del tornillo ("X").

15

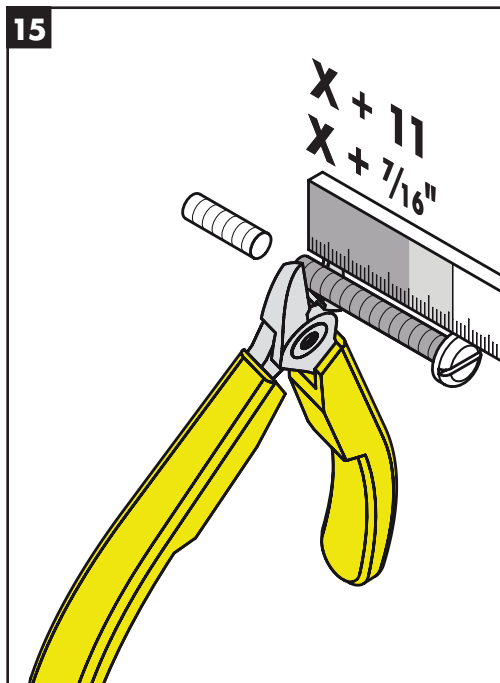

English

Add $\frac{7}{16}$ " (11 mm) to X.

Cut the retainer plate screws so that they are $X + \frac{7}{16}$ " ($X + 11$ mm) long.

Place a small amount of caulk at the top and side grout joints.

Make sure that the stops are open.

Français


Ajoutez $\frac{7}{16}$ po (11 mm) à X.

Coupez les vis de la plaque d'arrêt afin que leur longueur soit de $X + \frac{7}{16}$ po ($X + 11$ mm).

Placez une petite quantité de pâte d'étanchéité au niveau des joints de coulis en haut et sur les côtés.

Assurez-vous que les vannes d'arrêt soient ouvertes.

16

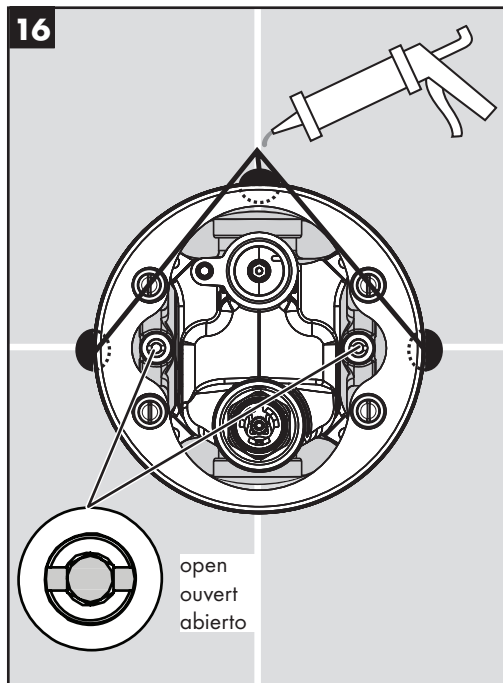


Español

Agregue $\frac{7}{16}$ " (11 mm) a X.

Corte los tornillos de la placa de sujeción de modo que el largo sea $X + \frac{7}{16}$ " ($X + 11$ mm).

Coloque una pequeña cantidad de calafate en la parte superior y uniones de lechada de cemento laterales.

Asegúrese de que las llaves de paso estén abiertas.

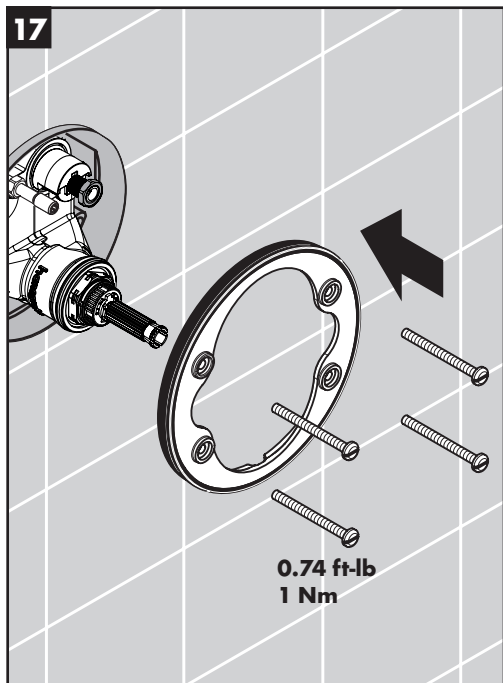

English


Install the retainer plate.

Remove the safety guard from the shutoff valve.

Français

Installez la plaque d'arrêt.

Retirez les pièces de protection des vannes d'arrêt.

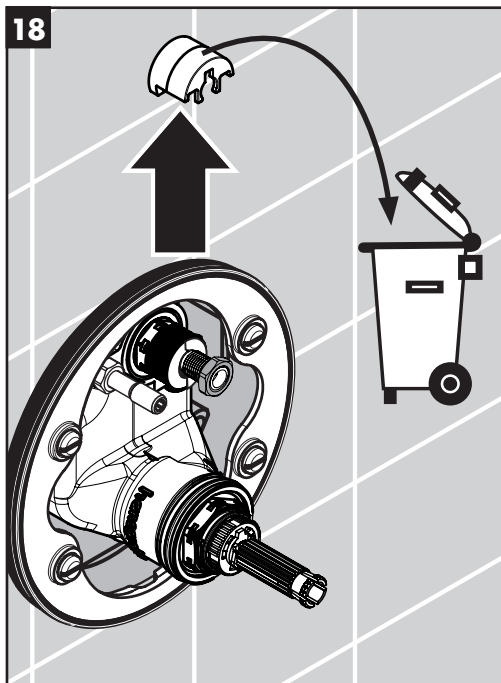


Español

Instale la placa de sujeción.

Retire las protecciones de seguridad de las válvulas de cierre.

19

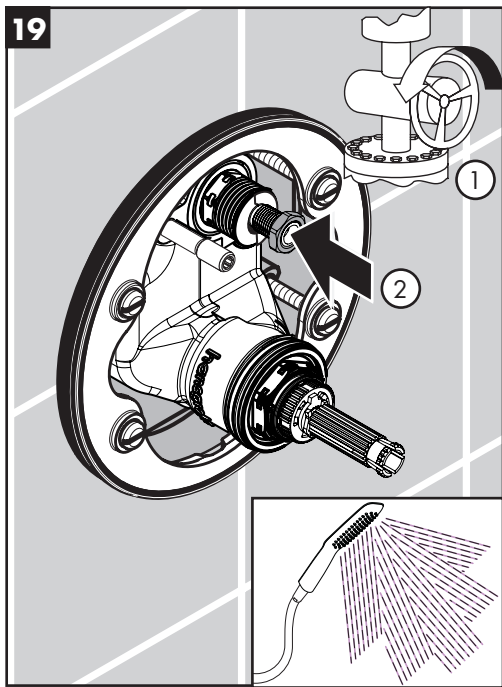

English

Turn the water on at the main.

Press the shutoff stem to test the shower function.

Install the thermostatic mixer sleeve.

Install the escutcheon.

Français


Ouvrez l'eau au niveau de la conduite principale.

Appuyez sur le tige d'arrêt pour ouvrir l'eau afin de tester le fonction.

Installez la douille du mitigeur thermostatique.

Installez l'écusson.

20

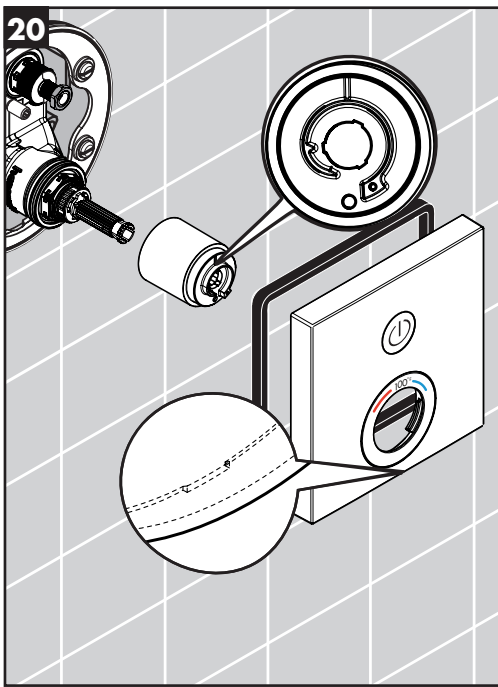


Español

Abra el paso del agua en la entrada del suministro.

Presione el vástago de cierre para encender el agua y probar la función.

Instale el manguito del mezclador termostático.

Instale el escudo.

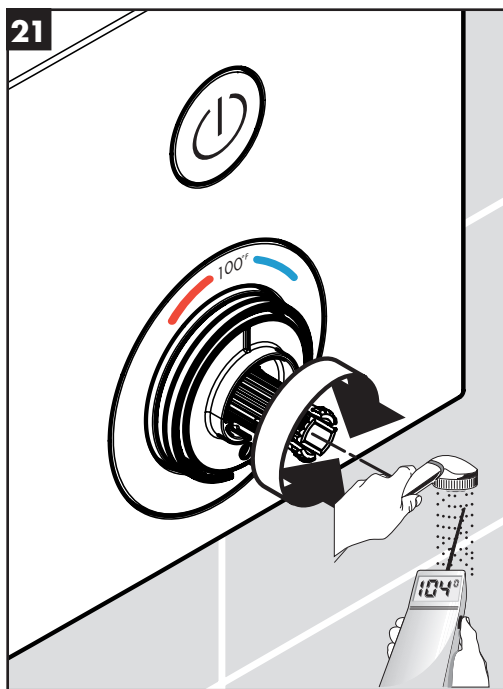

English

Turn the thermostatic mixer stem until the output water is 104° F.

Install the handle so that the lever is next to the indexing mark on the sleeve and the 100° marking on the escutcheon.


Tighten the handle screw.

Français

Tournez la tige du mitigeur thermostatique jusqu'à ce que l'eau de sortie soit à une température de 104 °F.

Installez la manette afin que le levier se trouve à côté de la marque de positionnement sur la douille et de la marque 100° sur l'écusson.

Serrez la vis de poignée.

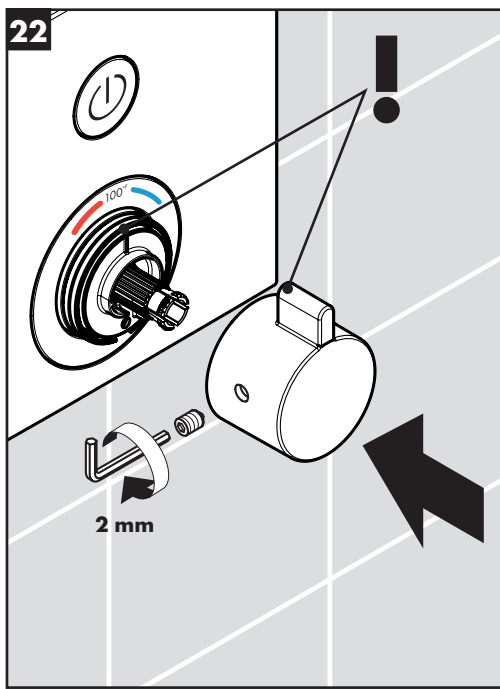


Español

Gire el vástago del mezclador termostático hasta que el agua de salida esté en 104° F.

Instale la manija de modo que la palanca esté al lado de la marca indicadora en el manguito y la marca 100° en el escudo.

Apriete el tornillo de la manija.

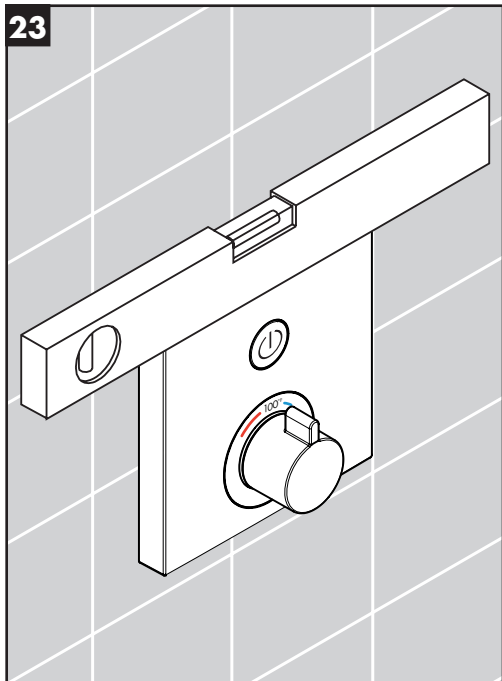

English


Make sure that the escutcheon is level.

If it is not, turn to page 17.

Français

Assurez-vous que l'écusson est de niveau.

Si ce n'est pas le cas, référez-vous à la page 17.

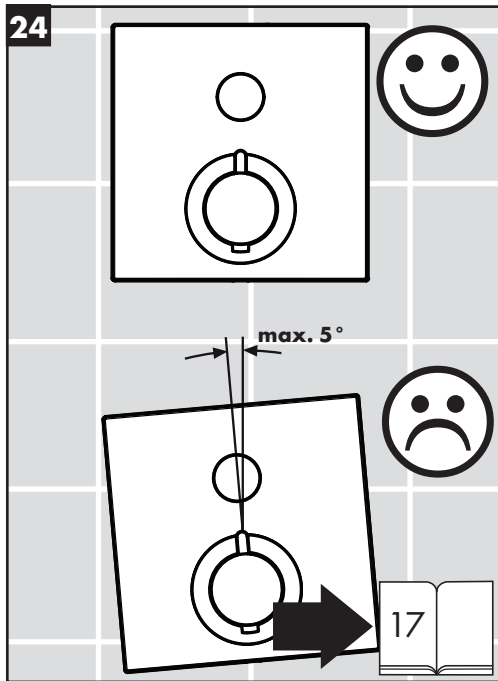

Español

Asegúrese de que el escudo quede nivelado.

Si no lo está, vaya a la página 17.