


INSTALLATION INSTRUCTIONS RU5X1X

Flash™ 2-Handle Integrated Diverter Pressure Balance Valve

*Thank you for selecting AmericanStandard...
the benchmark of fine quality for over 140 years.*



**To ensure that your installation proceeds smoothly-please read
these instructions carefully before you begin.**

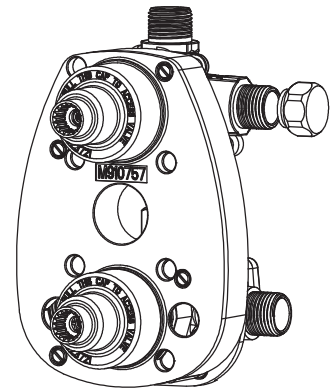

Certified to comply with ANSI A112.18.
ASSE 1016

ROUGHING-IN DIMENSIONS

CONNECTIONS ARE: 1/2" NPT

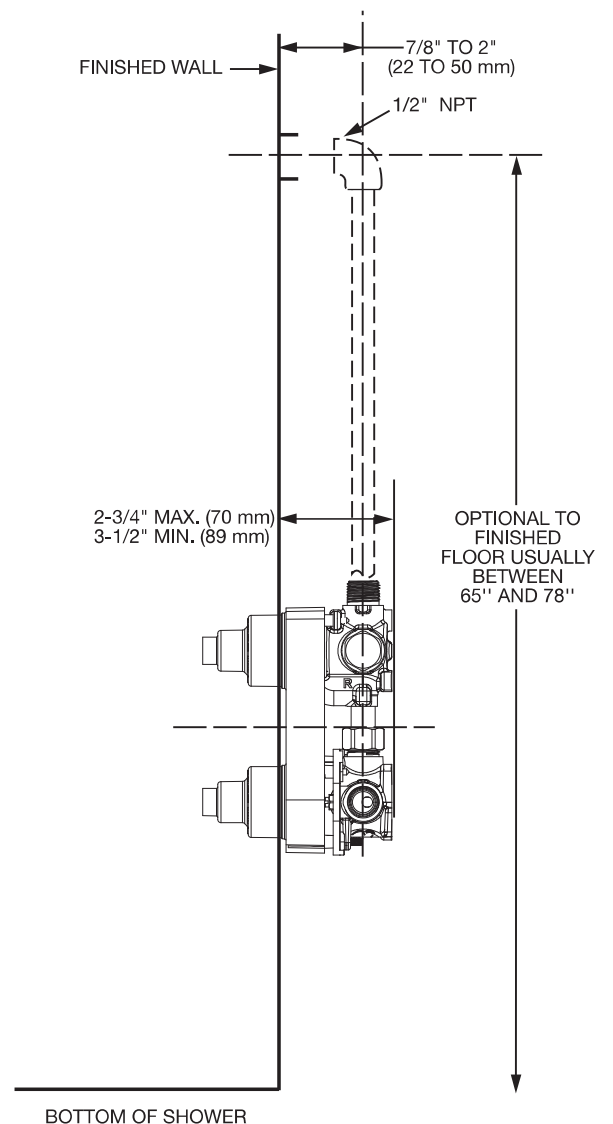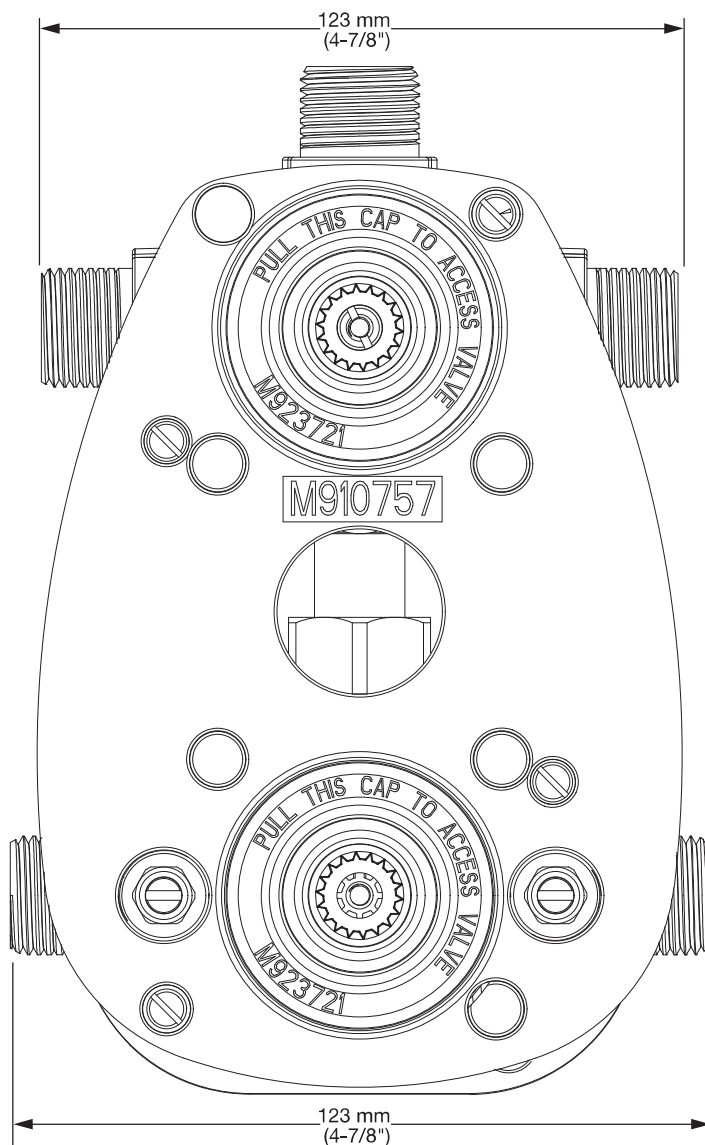

1 STANDARD WALL INSTALLATION

- See rough-in diagram before starting
- Remove the PLASTER GUARD (1) the two CARTRIDGE COVERS (2), and the MOUNTING PLATE (3).
- Mount the valve body to a cross brace (2" x 4") within the wall using four WOOD SCREWS (4).


NOTE: The cross brace can either be two horizontal 2x4s or a single vertical 2x4. If using two horizontal 2x4s, ensure that the mounting surfaces of both planks are aligned.

CAUTION: Service stops, Cartridge, and Diverter Cartridge must be removed before soldering.

- Connect the hot and cold water supplies to the inlet ports on the valve body.
- Assemble the pipe connections at the mixed water outlets.

NOTE: The 2-way diverter model will come with the right-side outlet sealed with a nut.

- Reinstall the PLASTER GUARD (1), the two CARTRIDGE COVERS (2), and the MOUNTING PLATE (3) and finish the wall.

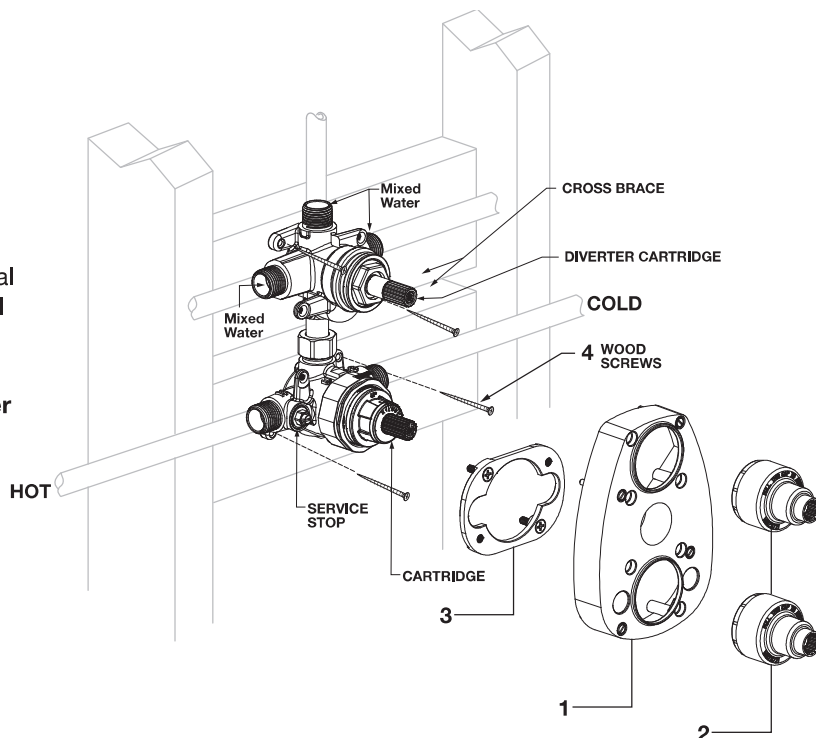

2 THIN WALL INSTALLATION

- See rough-in diagram before starting
- Remove the PLASTER GUARD (1), the two CARTRIDGE COVERS (2), and the MOUNTING PLATE (3) for ease of installation.

CAUTION: Service stops, Cartridge, and Diverter Cartridge must be removed before soldering.

- Connect the hot and cold water supplies to the inlet ports on the valve body.


NOTE: The hot and cold water supply pipes will provide the structural support for the valve body until the trim is installed.

- Assemble the pipe connections at the mixed water outlets.

NOTE: The 2-way diverter model will come with the right-side outlet sealed with a nut.

- Reinstall the PLASTER GUARD (1), the two CARTRIDGE COVERS (2), and the MOUNTING PLATE (3) and finish the wall.

NOTE: The valve access hole in the finished wall should follow the provided cutting template. The edges of the face of the PLASTER GUARD (2) should rest against the inside of the finished wall.

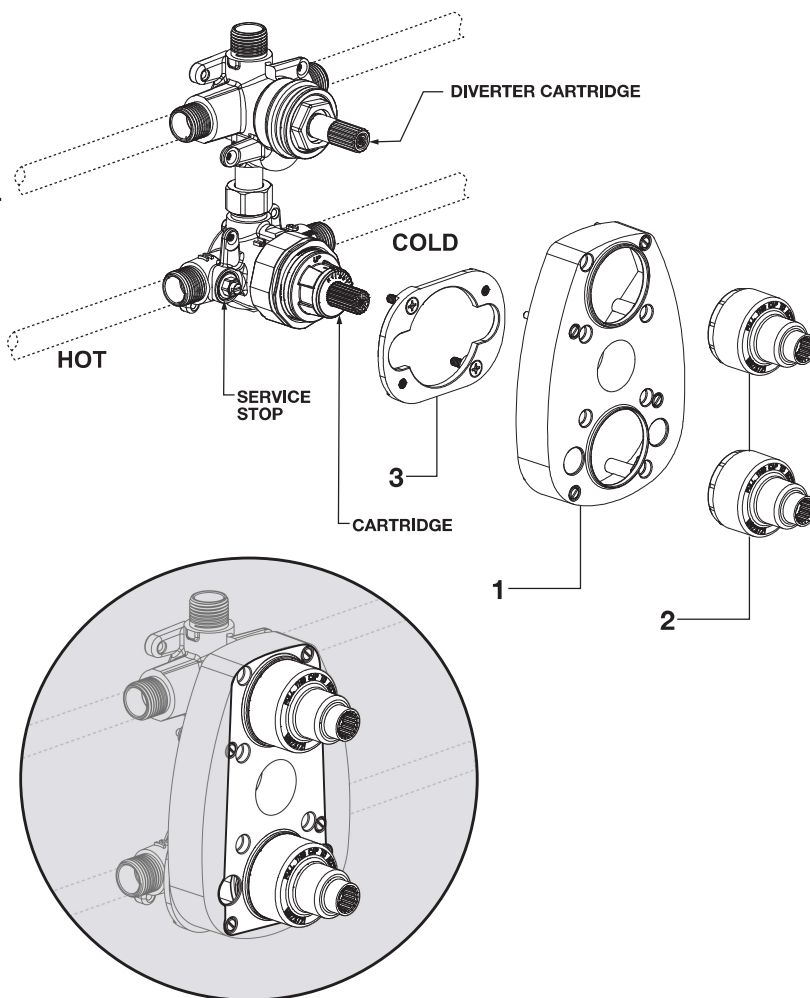

HOT LINE FOR HELP

For toll-free information and answers to your questions, call:
1 (800) 442-1902

Mon. - Fri. 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST
Saturday 10:00 a.m. to 4:00 p.m. EST

IN CANADA 1-800-387-0369

(TORONTO 1-905-306-1093)


Weekdays 8:00 a.m. to 7:00 p.m. EST

IN MEXICO 01-800-839-1200



PART OF LIXIL


Cutting Template for Thin Wall Installation.

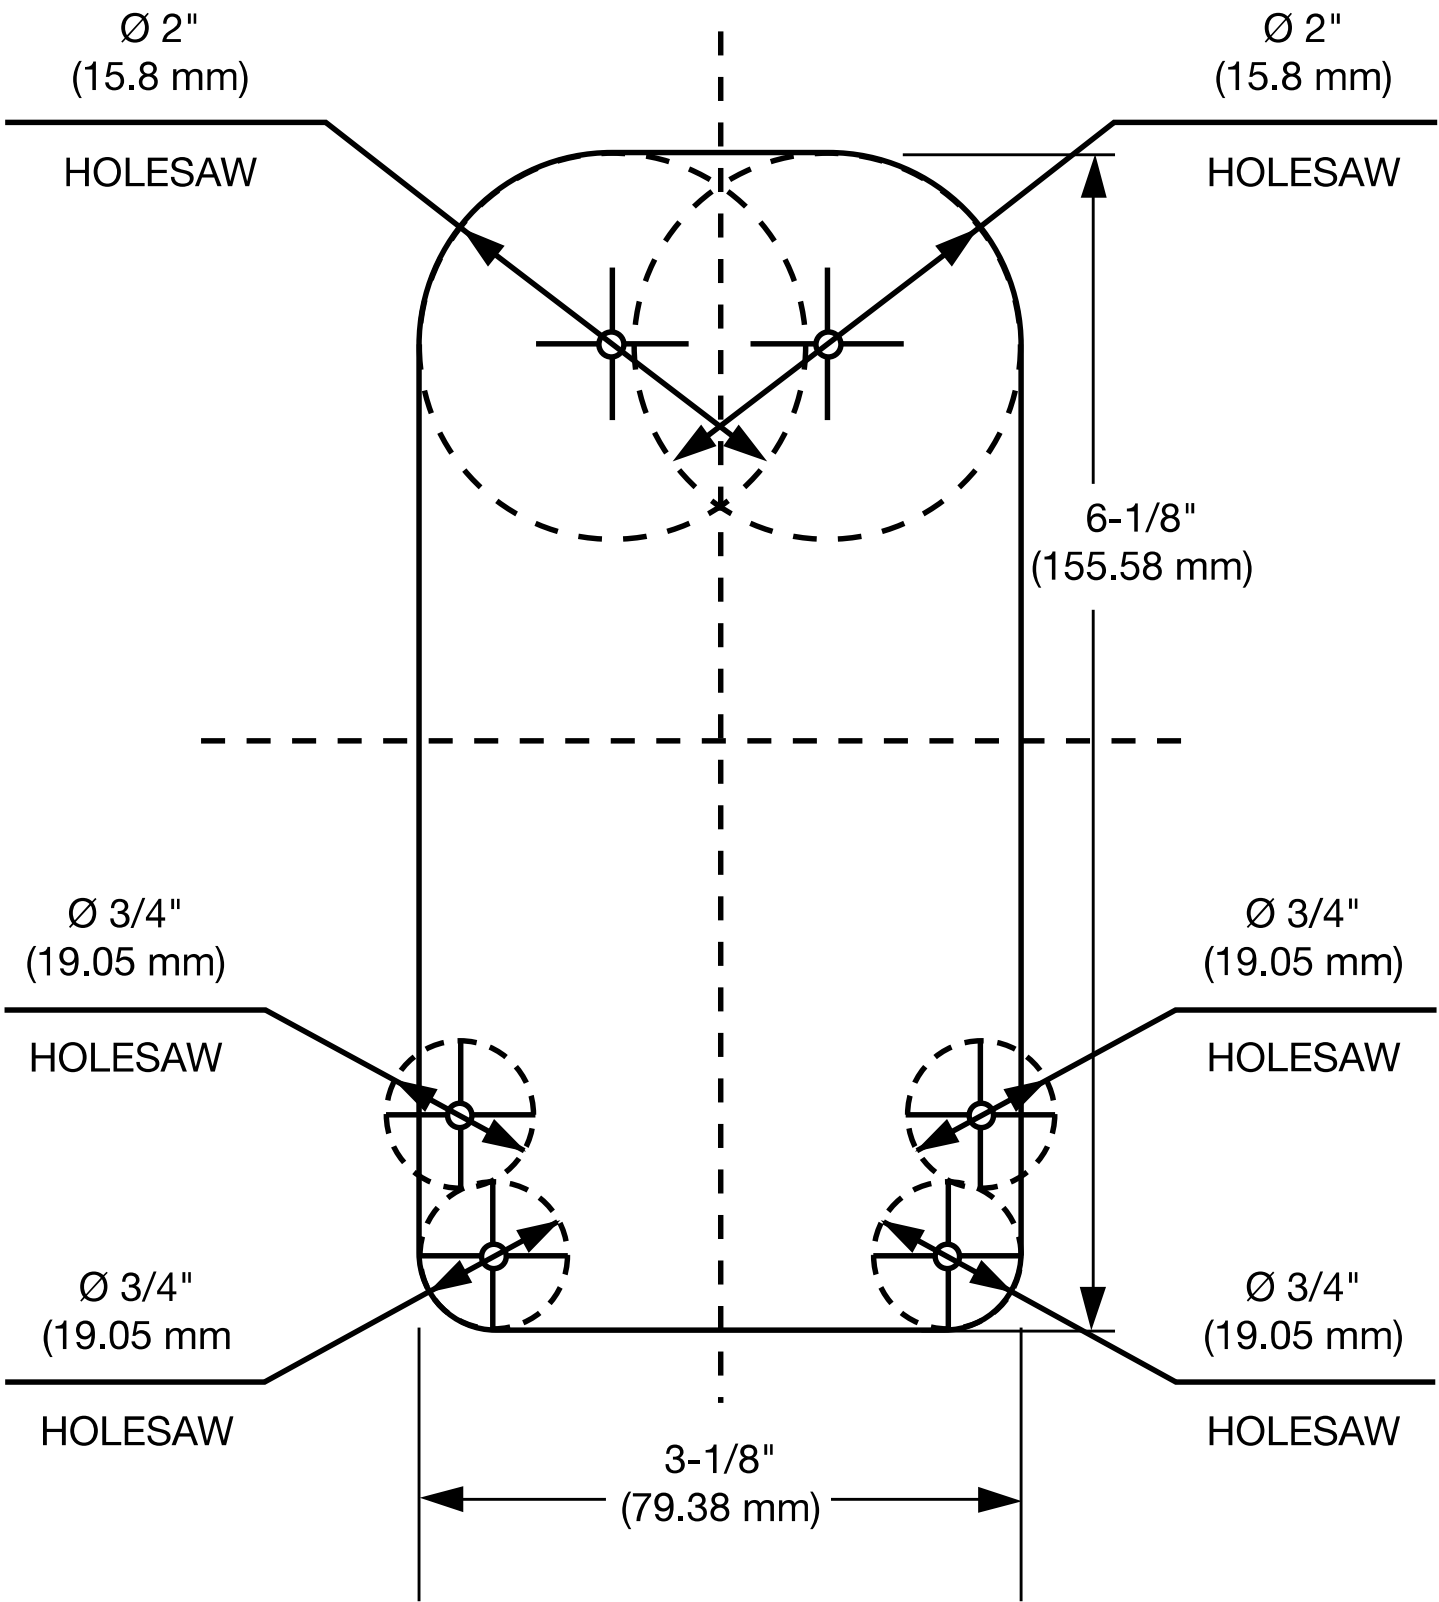

Robinet à pression équilibrée avec inverseur intégré à 2 poignées Flash™

Merci d'avoir choisi American Standard - la référence en matière de qualité depuis plus de 140 ans.



**Pour assurer une installation sans problème de ce produit,
veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.**

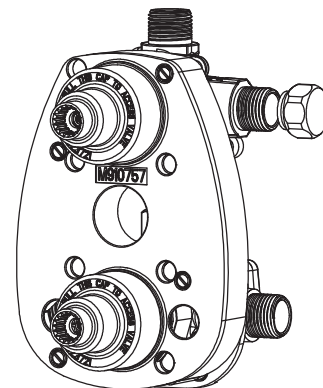

Certifiée ANSI A112.18
ASSE 1016

DIMENSION DE LA ROBINETTERIE BRUTE

RACCORDS : NPT 1/2 PO

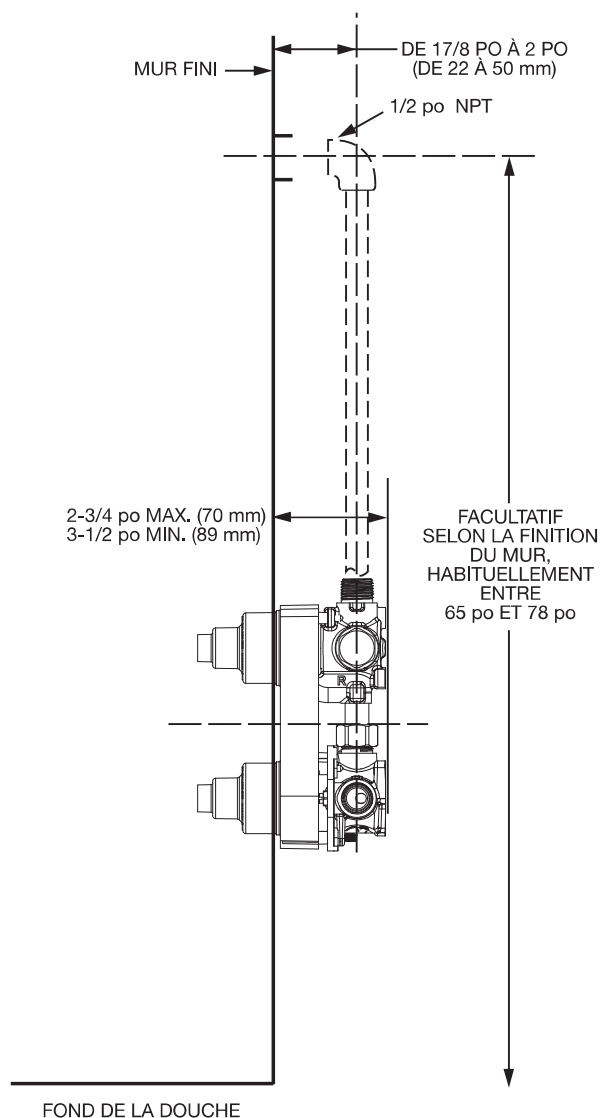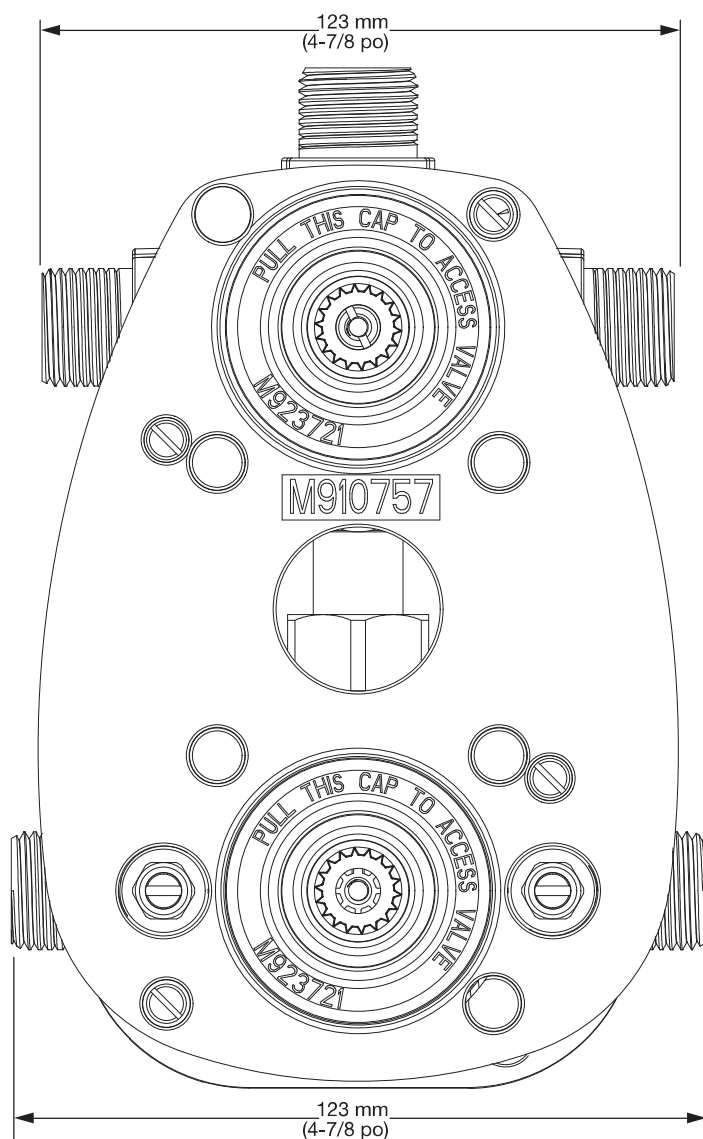

1 INSTALLATION MURALE STANDARD

- Prenez bien connaissance du schéma de la robinetterie avant de commencer.
- Enlevez l'OBTURATEUR DE PLÂTRÂGE (1), les REVÊTEMENTS DE CARTOUCHE (2) et la PLAQUE DE SUPPORT (3).
- Installez le corps du robinet sur une entretoise (2 po x 4 po) à l'intérieur du mur à l'aide de quatre VIS À BOIS (4).


REMARQUE : L'entretoise peut être sous forme de deux planches de 2 x 4 horizontales ou d'une seule planche 2 x 4 verticale. Si vous utilisez deux planches horizontales de 2 x 4, assurez vous de bien aligner la surface d'installation des planches.

ATTENTION: Cartouche, Cartouche de dérivation et ARRÊT À TOURNEVIS doit être retiré avant de souder.

- Raccordez les conduites d'alimentation en eau froide et chaude aux entrées du corps du robinet.
- Raccordez les raccords de tuyaux aux sorties d'eau mélangée.

REMARQUE : Concernant le modèle d'inverseur à 2 voies, un écrou scellera la sortie droite.

- Réinstallez l'OBTURATEUR DE PLÂTRÂGE (1), les deux REVÊTEMENTS DE CARTOUCHE (2) et la PLAQUE DE SUPPORT (3) et finissez le mur.

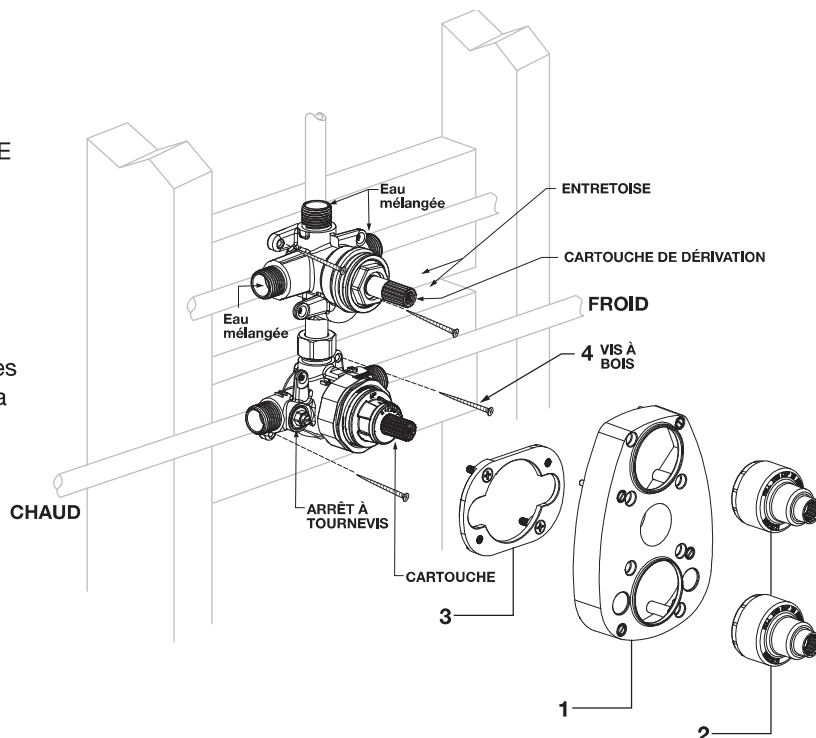

2 INSTALLATION SUR MUR FIN

- Prenez bien connaissance du schéma de la robinetterie avant de commencer.
- Enlevez l'OBTURATEUR DE PLÂTRÂGE (1), les deux REVÊTEMENTS DE CARTOUCHE (2) et la PLAQUE DE SUPPORT (3) pour faciliter l'installation.

ATTENTION: Cartouche, Cartouche de dérivation et ARRÊT À TOURNEVIS doit être retiré avant de souder.

- Raccordez les conduites d'alimentation en eau froide et chaude aux entrées du corps du robinet.


REMARQUE : Les tuyaux d'alimentation en eau froide et chaude tiendront le corps du robinet en place jusqu'à l'installation de la robinetterie.

- Assemblez les raccords de tuyaux aux sorties d'eau mélangée.

REMARQUE : Concernant le modèle inverseur à 2 voies, un écrou scellera la sortie droite.

- Réinstallez l'OBTURATEUR DE PLÂTRÂGE (1), les deux REVÊTEMENTS DE CARTOUCHE (2) et la PLAQUE DE SUPPORT (3) et finissez le mur.

REMARQUE : Le trou d'accès au robinet du mur fini doit correspondre au gabarit de découpe fourni. Les bords de la face de l'OBTURATEUR DE PLÂTRÂGE (1) doivent reposer sur l'intérieur du mur fini.

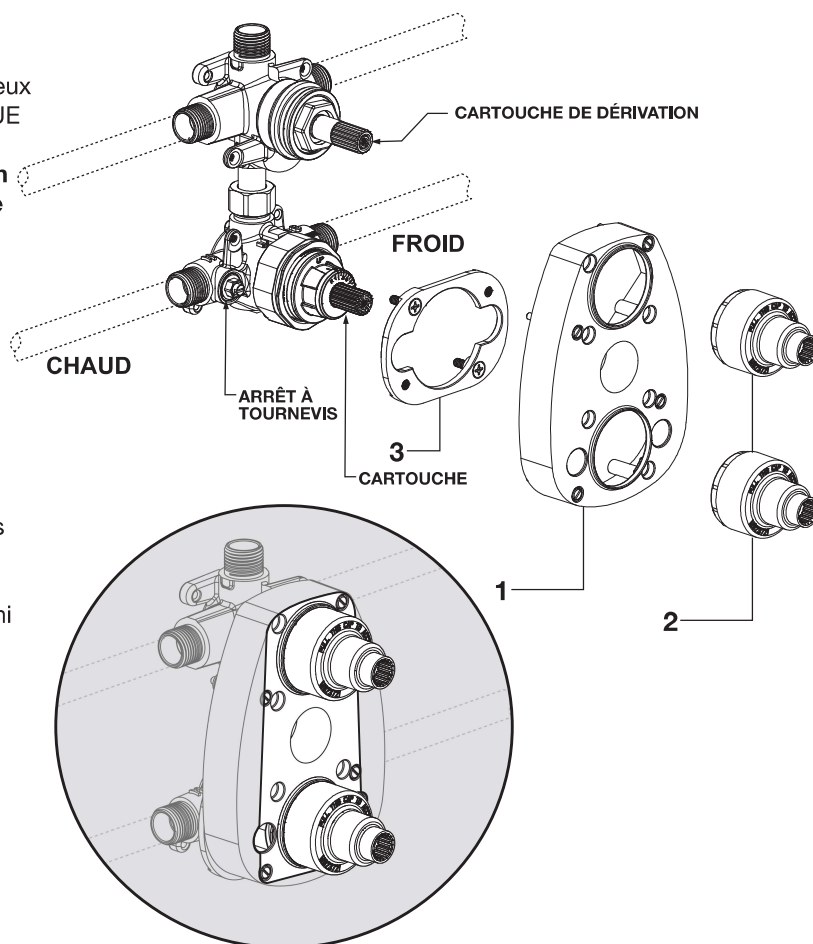

LIGNE D'URGENCE

Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions, composez sans frais le :

1 (800) 442-1902

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE

Samedi 8 h à 16 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369

(TORONTO 1-905-306-1093)

En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200



PART OF LIXIL

Gabarit de découpe pour l'installation sur mur fin.

