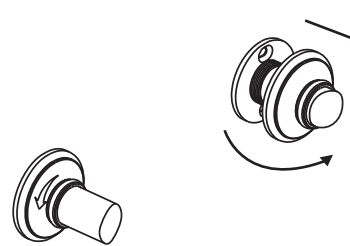
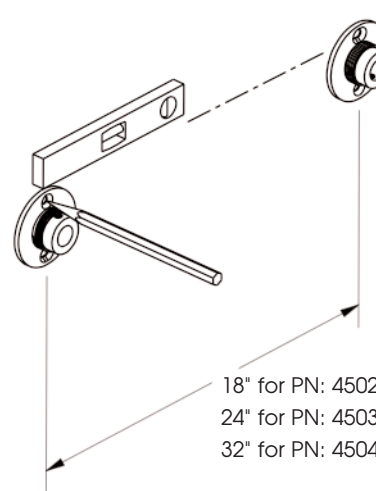
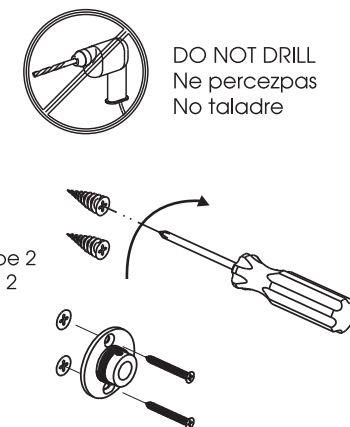
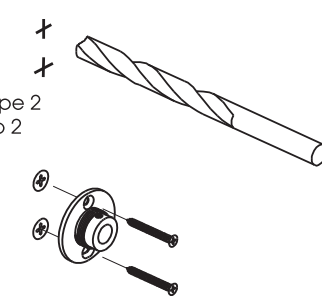


COLUMNAR™

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

4502, 4503, 4504

GINGER

1 	2  18" for PN: 4502 24" for PN: 4503 32" for PN: 4504	3 FOR DRYWALL Pour le placoplâtre Para Muro en Seco  DO NOT DRILL Ne percezpas No taladre MARKS MADE IN STEP 2 Marques réalisées à l'étape 2 Marcas hechas en el Paso 2
4 FOR TILE OR SOLID WALL Pour carreaux ou un mur plein Para Azulejo o Pared Sólida  MARKS MADE IN STEP 2 Marques réalisées à l'étape 2 Marcas hechas en el Paso 2 DRILL 1/4" (0 6mm) Percezpas 1/4" (0 6mm) Taladre 1/4" (0 6mm)	5 