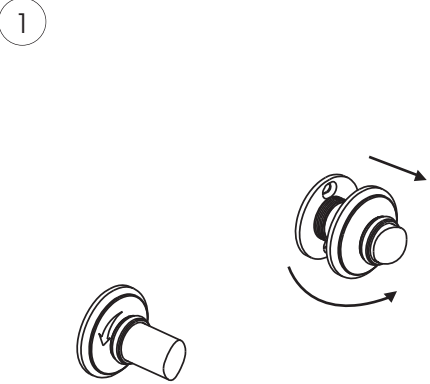
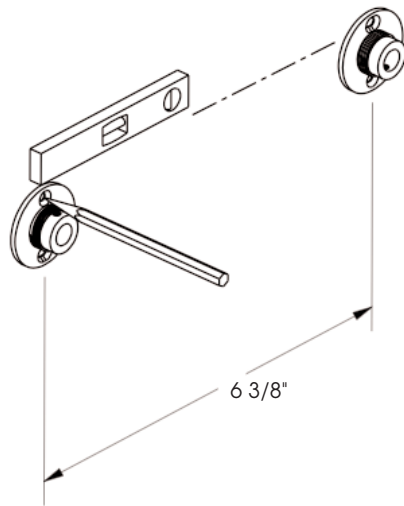
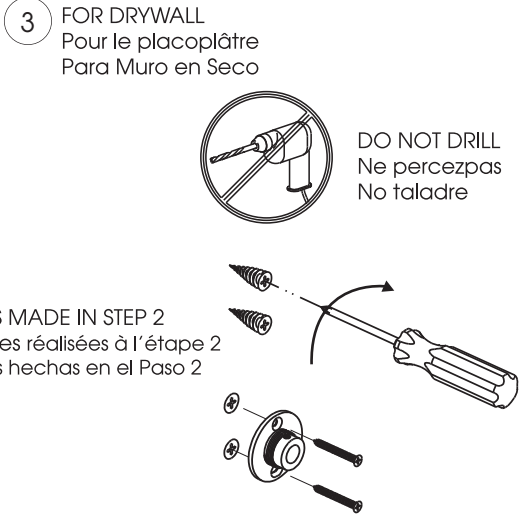
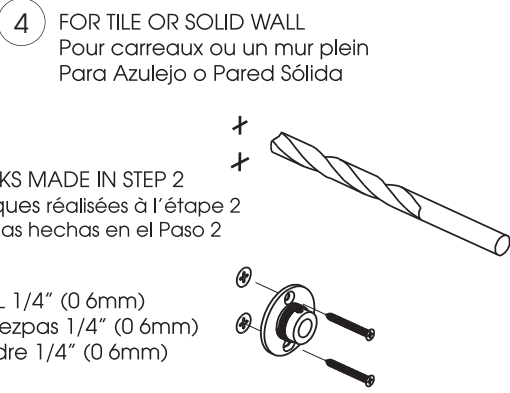
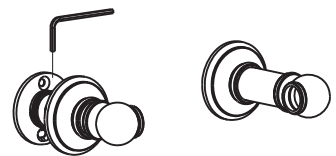


COLUMNAR™

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION

4508N

GINGER

1 		3 FOR DRYWALL Pour le placoplâtre Para Muro en Seco  MARKS MADE IN STEP 2 Marques réalisées à l'étape 2 Marcas hechas en el Paso 2
4 FOR TILE OR SOLID WALL Pour carreaux ou un mur plein Para Azulejo o Pared Sólida MARKS MADE IN STEP 2 Marques réalisées à l'étape 2 Marcas hechas en el Paso 2 DRILL 1/4" (0 6mm) Percezpas 1/4" (0 6mm) Taladre 1/4" (0 6mm) 	5 	6 