BLANCO

UNDERMOUNT

BLANCO QUATRUS N Small Single 20"x16"
BLANCO VERADIA Small Single 20"x16"

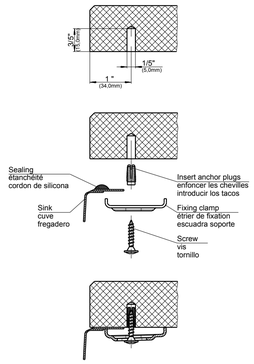

Ausschnitt-Schablone

Cutout template

Gabarit de découpe

Plantilla de corte

Attention: This side up	Attention: Ce côté ci- haut	Attención: Este lado hacia arriba
Art.- no. 235783 Art.- no. 235828	Art.- Nr. 235783 Art.- Nr. 235828	Art.-rf. 235783 Art.-rf. 235828

UNDERMOUNT INSTALLATION INSTRUCTION

This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink - inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE, ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.
THIS TEMPLATE PROVIDES A 1/8" POSITIVE REVEAL.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CUVES A INTEGRER

Intégration seulement sous un plan de travail très résistant.
PRÉCAUTION: les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagée - l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de découpe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre le joint d'étanchéité.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, fixer les clipes contre le bord de l'évier.
6. Eliminer l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, LÉVIER DOIT ETRE PRÉSENT.
LE GABARIT DE LA DÉCOUPE CONTIENT UNE TOLÉRANCE DE (MOINS) 1/8".

CONSEIL: Après le durcissement du Silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'alcool dénaturé pour lisser tous les endroits rugueux.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE FREGADEROS BAJO ENCIMERA

Este fregadero está especialmente disenado para la instalación bajo una encimera sólida.
ATENCION: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijación tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una máquina de taladrar según exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordon de silicona a lo largo del perimetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Sitúe el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, ponga las grapas de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.
LA PLANTILLA DE LA CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MENOS) 1/8".

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los márgenes con alcohol. De esta manera la superficie quedar completamente lisa.

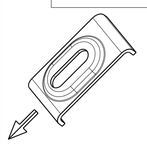

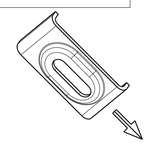

00235833
04/2017

Bemaßung der Außenkontur

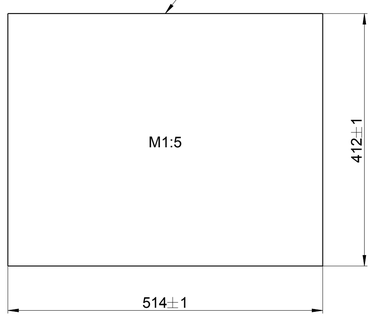

= durchgehende Perforation / Schnittlinie
Beschriftung schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m² gt2

Version	Änd.-Nr./Rev.-No.	Änderungsbeschreibung / description of modification	Datum / date	Name / name
4	xx	xx	xx	xx
3	xx	xx	xx	xx
2	xx	xx	xx	xx
1	xx	xx	xx	xx

Nicht tolerierte Maße nach non tolerated dimensions acc. to: DIN 55429-2 c (grob)
Form- und Lagetoleranzen nach geometric tolerances according to: ISO 2768-2-L

Maßstab scale: M 1:1 | Version release: 01 | Status: FR | Unterlagenart document type: ASZ | DIN-Format std. paper-size: A1

Werkstoff / material: Karton
Oberfläche / surface

	Datum / date	Name / name
gezeich./drawn	27.03.2017	MERKELF
geprüft/checked	31.05.2017	MERKELF
geneh./approved	06.10.2017	MERKELF

Dokument-Nr. document-no.: 1000346432
zugewiesene Mat.-Nr. assigned item-no.: 00235833

BLANCO
BLANCO GmbH + Co KG
Flehingerstraße 59
75038 Oberderdingen
Germany

Benennung / description: Aussch-schablone QUATRUS N Small Single
cut-out template QUATRUS N Small Single

Blatt / sheet: 1
von / of: 1

Ersatz für / replacement for:
Ersetzt durch / replaced through:

a1_od-kte_fm-v01 - 23.03.2012

© This drawing may neither be duplicated, nor submitted or handed over to third persons, without our consent. Violations result in criminal pursuit according to §18 of the fair trade law.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfältigt, noch dritten Personen vorgelegt oder ausgehändigt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Unbefugte werden strafrechtlicher Verfolgung nach sich ziehen.