

# BRIZO®

93123




X00093123


## DECORATIVE GRAB BAR BARRA DE GRABACIÓN DECORATIVA BARRE D'APPUI DÉCORATIVE

Traditional / Traditional / Traditionnel:  
69210▲, 69310▲, 69410▲, 693610▲, 694210▲  
Euro Round / Euro Round / Euro Ronde:  
69275▲, 69375▲, 69475▲, 693675▲, 694275▲  
Euro Square / Euro Square / Euro carré:  
69280▲, 69380▲, 69480▲, 693680▲, 694280▲


Traditional / Traditional / Traditionnel:

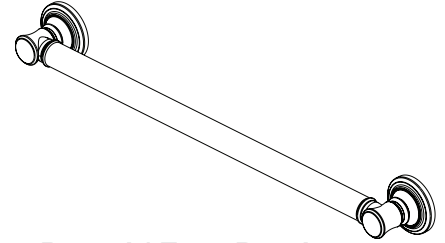

Euro Round / Euro Round / Euro Ronde:

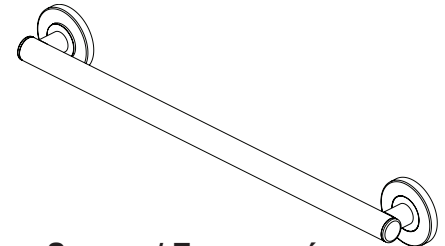

Euro Square / Euro Square / Euro carré:

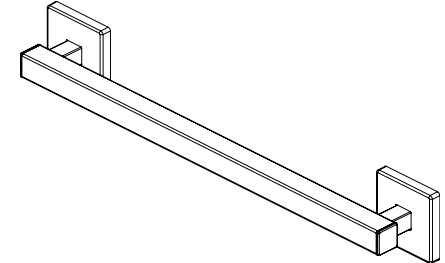

Write purchased model number here.  
Escriba aquí el número del modelo comprado.  
Inscrivez le numéro de modèle ici.

▲ Specify Finish  
Especifíque el Acabado  
Précisez le Fini



ADA COMPLIANT GRAB BAR WHEN  
INSTALLED PER THE ACCESSIBILITY  
GUIDELINES OF THE ACT.

ADA DE CUMPLIMIENTO CON  
LA BARRA DE AGARRE AL  
INSTALARSE SEGÚN LAS PAUTAS DE  
ACCESIBILIDAD DE LA ACT.

BARRE D'APPUI CONFORME ADA  
LORSQU'ELLE EST INSTALLÉE  
PAR LES DIRECTIVES SUR  
L'ACCESSIBILITÉ DE L'OPÉRATION.

Register Online  
Regístrese en línea  
S'enregistrer en ligne  
[www.brizo.com/customer-support/product-registration](http://www.brizo.com/customer-support/product-registration)

▲ Specify Finish/Especifíque el Acabado/Précisez le Fini

To reference replacement parts and access additional  
technical documents and product info, visit [www.brizo.com](http://www.brizo.com)

Para referencia sobre las piezas de repuesto y acceder  
a documentos técnicos adicionales e información del  
producto, visite [www.brizo.com](http://www.brizo.com)

Pour obtenir la référence des pièces de rechange ainsi  
que pour avoir accès à d'autres documents techniques et  
renseignements sur le produit, allez à [www.brizo.com](http://www.brizo.com)



1-877-345-BRIZO (2749)  
[www.brizo.com/customer-support](http://www.brizo.com/customer-support)

Read all instructions prior to installation.

### CAUTION

Failure to read these instructions prior to installation may result in personal injury, property damage, or product failure. Manufacturer assumes no responsibility for product failure due to improper installation.

Lea todas las instrucciones antes de hacer la instalación.

### ADVERTENCIA

El no leer estas instrucciones de instalación puede resultar en lesiones personales, daños a la propiedad, o falla en el funcionamiento del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la falla del producto debido a una instalación incorrecta.

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.


### AVERTISSEMENT

L'omission de lire les présentes instructions avant l'installation peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou le bris du produit. Le fabricant se dégage de toute responsabilité à l'égard d'un bris du produit causé par une mauvaise installation.

You may need:

Usted puede necesitar:

Articles dont vous pouvez avoir besoin :

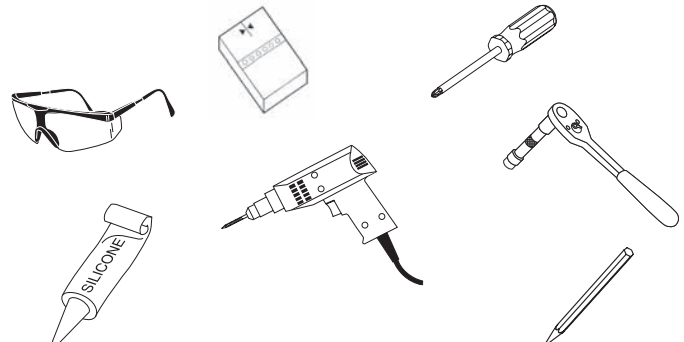

## Parts and Hardware Included

### Piezas y hardware incluidos


### Pièces et matériel inclus



Set of Mounting Hardware  
Six (6) #10 x 2-1/2" Wood Screws

Juego de Herramientas de Instalación  
Seis (6) #10 x 2-1/2" Tornillos de Madera

Set de Matériel de Montage  
Six (6) Vis à Bois #10 x 2-1/2"

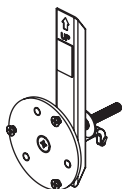

Wall Anchor (1)

Anclaje de pared (1)

Ancrage mural (1)

---

#### CLEANING AND CARE





Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

#### LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótelas con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

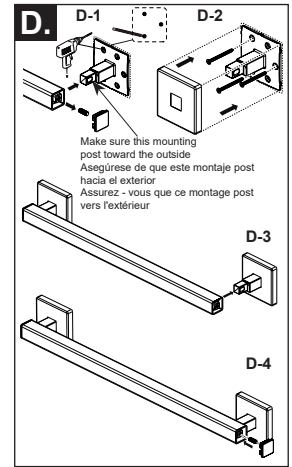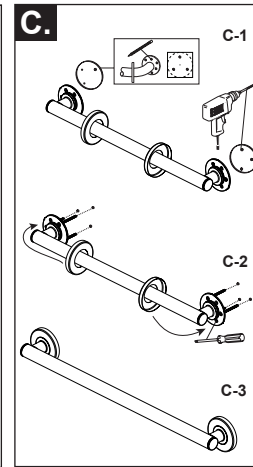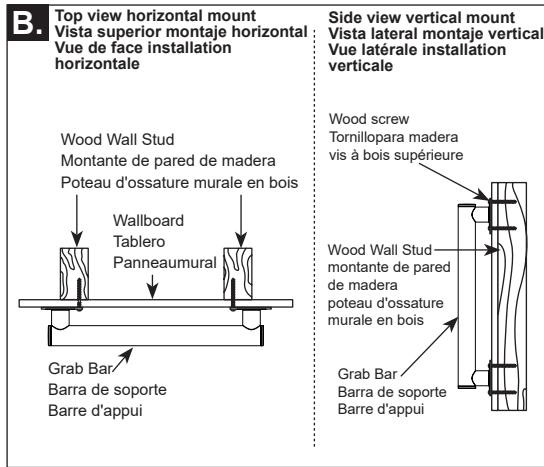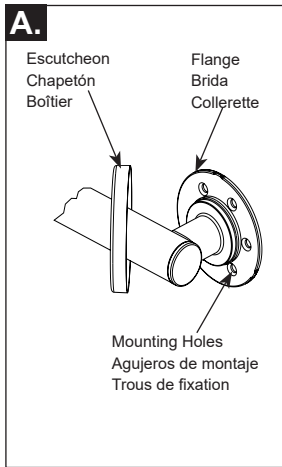

### PRIOR TO INSTALLATION:

1. Remove grab bar & components from packaging.
  2. Determine desired installation location and orientation. For stud-mounted installations, use a stud finder to verify locations of studs.
  3. For Traditional & Euro Round models, gently pull escutcheons away from mounting flanges to expose screw holes. (Fig. A)
  4. Place product against wall at desired location. If mounting product vertically or horizontally, use a level to verify that product is properly oriented.
  5. Use a pencil to trace location of each mounting flange and mark locations of screw holes on wall. Mark only every other hole, as only three mounting screws are used for each side. IF USING THE WALL-ANCHOR, the flange center point (2) is the point where you will later drill a pilot hole for the wall anchor.
- NOTE:** Before installing grab bar at marked location, determine if plumbing, electrical, or any other obstructions exist behind wall.

### STUD-MOUNTING DIRECTIONS:

1. Use a 7/64" drill bit to drill pilot holes in wall and wall studs at the center of the marked screw hole positions. (Fig. B)  
**NOTE:** If installing grab bar over ceramic tile, use a 1/4" carbide-tip drill bit to drill through tile to prevent damage to the tile. Then use a 7/64" drill bit to drill pilot holes into wall stud itself.
2. Repeat step 1 for opposite end of grab bar.
3. Using a silicone sealant appropriate for wet applications, apply sealant into drilled holes and on mounting flange surfaces that mate to the wall.
4. **For Traditional & Euro Round models: (Fig. C)**  
Place grab bar assembly against wall and align screw holes in mounting flange with pilot holes in wall. Insert (3) of the provided wood screws into one end of grab bar. Hand-tighten each screw into wall and wall stud. Repeat for opposite end of grab bar. Once grab bar is properly oriented, use a screwdriver to securely tighten all screws. To conceal mounting screws, slide escutcheons over mounting flanges and firmly press against the wall.
4. **For Euro Square models: (Fig. D)**  
Place grab bar assembly against wall and align screw holes in mounting flange with pilot holes in wall. Insert (3) of the provided wood screws into one end of grab bar. Hand-tighten each screw into wall and wall stud. Repeat for second mounting post. To install escutcheons, use small flat-blade screwdriver to pry off decorative cap from end of grab bar tube. Repeat for cap at other end of grab bar tube. Loosen set screws in both ends of grab bar and remove grab bar tube. To conceal mounting screws, slide escutcheons over mounting flanges and firmly press against the wall. Reinstall grab bar tube onto mounting posts and tighten set screws to secure it. Reinstall decorative end caps.

### ANTES DE LA INSTALACIÓN:

1. Retire la barra de agarre y los componentes desde el embalaje.
  2. Determine la ubicación y orientación de la instalación deseada. Para las instalaciones montadas en los montantes, utilice un buscador de montantes para verificar la ubicación de los montantes.
  3. Para los modelos de Tradicional & Eurocopa, tire suavemente los escudos desde las bridas de montaje para exponer los orificios de tornillos. (Fig. A)
  4. Coloque el producto contra la pared en la ubicación deseada. Si se monta el producto vertical u horizontalmente, utilice un nivel para verificar que el producto está orientado correctamente.
  5. Use un lápiz para rastrear la ubicación de cada brida de montaje y marque la ubicación de los orificios de tornillos en la pared. Marque solamente cada orificio, ya que solo se utilizan tres tornillos de montaje para cada lado. SI SE UTILIZA EL ANCLAJE DE PARED, el punto central de la brida (2) es el punto donde posteriormente se perforará un orificio de piloto para el anclaje de pared.
- NOTA:** Antes de instalar la barra de agarre en la ubicación marcada, determine si hay tubería, electricidad u otras obstrucciones detrás de la pared.

### DIRECCIONES MONTADAS EN LOS MONTANTES:

1. Use una broca de 7/64" para perforar los orificios de piloto en la pared y en los montantes de pared en el centro de las posiciones de los agujeros de tornillos marcados. (Fig. B)  
**NOTA:** Si se instala una barra de agarre sobre una baldosa de cerámica, use una broca de punta de carburo de 1/4" para perforar la baldosa para evitar que se dañará la baldosa. Y luego use una broca de 7/64" para perforar los orificios de piloto en los propios montantes de pared.
2. Repita el paso 1 para el extremo opuesto de la barra de agarre.
3. Utilizando un sellador de silicona apropiado para las aplicaciones en húmedo, aplique el sellador en los orificios perforados y en las superficies de la brida de montaje que se acoplan a la pared.
4. **Para los modelos de Tradicional & Eurocopa: (Fig. C)**  
Coloque el conjunto de la barra de agarre contra la pared y alinee los orificios de tornillos en la brida de montaje con los orificios de piloto en la pared. Inserte (3) de los tornillos de madera suministrados en un extremo de la barra de agarre. Apriete a mano cada tornillo en la pared y en los montantes de pared. Repita para el extremo opuesto de la barra de agarre. Una vez que la barra de agarre esté orientada correctamente, use un destornillador para apretar firmemente todos los tornillos. Para ocultar los tornillos de montaje, deslice los escudos sobre las bridas de montaje y presione firmemente contra la pared.
4. **Para los modelos de Euro Square: (Fig. D)**  
Coloque el conjunto de la barra de agarre contra la pared y alinee los orificios de tornillos en la brida de montaje con los orificios guía en la pared. Inserte (3) de los tornillos de madera suministrados en un extremo de la barra de agarre. Apriete a mano cada tornillo en la pared y en los montantes de pared. Repita para el segundo poste de montaje. Para instalar los escudos, use un pequeño destornillador de punta plana para quitar la tapa decorativa del extremo del tubo de la barra de agarre. Repita para la tapa en el otro extremo del tubo de la barra de agarre. Afloje los tornillos de fijación en ambos extremos de la barra de agarre y retire el tubo de la barra de sujeción. Para ocultar los tornillos de montaje, deslice los escudos sobre las bridas de montaje y presione firmemente contra la pared. Vuelva a instalar el tubo de la barra de sujeción en los postes de montaje y apriete los tornillos de fijación para asegurarlo. Vuelva a instalar las tapas decorativas.

## AVANT D'INSTALLER:

1. Retirez la barre d'appui et les composants de l'emballage.
2. Déterminez l'emplacement et l'orientation de l'installation souhaitée. Pour les installations montées sur goujon, utilisez un détecteur de têtes pour vérifier les emplacements des goujons.
3. Pour les modèles traditionnels et les modèles d'euro rond, retirez doucement les écrous des brides de montage pour exposer les trous des vis. (Fig. A)
4. Mettez le produit contre le mur à l'emplacement souhaité. Si le produit est monté verticalement ou horizontalement, utilisez un niveau pour vérifier que le produit est correctement orienté.
5. Utilisez un crayon pour localiser l'emplacement de chaque bride de montage et marquez l'emplacement des trous de vis sur le mur. Marque uniquement tous les autres trous, car seulement trois vis de fixation sont utilisées sur chaque côté. **LORS DE L'UTILISATION DE L'ANCRE MURALE**, le point central de la bride (2) est le point où vous explorerez plus tard un trou pilote pour l'ancre murale.  
REMARQUE: Avant d'installer la barre de saisie à l'endroit marqué, déterminez si la plomberie, l'électricité ou toute autre obstruction existent derrière le mur.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU GOUJON:

1. Utilisez un foret de 7/64" pour forer les trous pilotes dans les montants de paroi et de paroi au centre des positions de trous de vis marquées. (Fig. B)  
REMARQUE: Si vous installez une barre d'appui sur une tuile en céramique, utilisez un foret de carbure de 1/4 "pour percer la tuile et éviter d'endommager la tuile. Ensuite, utilisez un foret de 7/64" pour forer les perçages pilotes dans le mur.
2. Répétez l'étape 1 pour l'extrémité opposée de la barre d'appui.
3. Appliquez le produit d'étanchéité dans les trous percés et sur les surfaces de bride de montage qui s'accouplent au mur avec un mastic silicone approprié pour les applications humides.
4. **Pour les modèles traditionnels et en rondes d'euros: (Fig. C)**  
Mettez l'ensemble de la barre d'appui contre le mur et alignez les trous de vis dans la bride de montage avec des trous pilotes dans le mur. Insérez (3) des vis à bois fournies dans une extrémité de la barre d'appui. Serrez à la main chaque vis dans le mur et le goujon. Répétez pour l'extrémité opposée de la barre d'appui. Une fois que la barre d'appui est correctement orientée, utilisez un tournevis pour serrer solidement toutes les vis. Pour cacher les vis de montage, glissez les écussons sur les brides de montage et appuyer fermement contre le mur.

### Pour les modèles Euro carré: (Fig. D)

Mettez l'ensemble de la barre d'appui contre le mur et alignez les trous de vis dans la bride de montage avec des trous pilotes dans le mur. Insérez (3) des vis à bois fournies dans une extrémité de la barre d'appui. Serrez à la main chaque vis dans le mur et le goujon. Répétez pour un deuxième poste de montage. Pour installer des écussons, utilisez un petit tournevis à tête plate pour retirer le bouchon décoratif de la fin du tube de barre d'appui. Répétez pour le capuchon à l'autre extrémité du tube de la barre d'appui. Desserrez les vis de réglage dans les deux extrémités de la barre d'appui et retirez le tube de la barre d'appui. Pour dissimuler les vis de montage, glissez les écussons sur les brides de montage et appuyer fermement contre le mur. Réinstallez le tube de barre d'appui sur les poteaux de montage et serrez les vis de réglage pour le fixer. Réinstallez les bouchons d'extrémité.


## WALL ANCHOR MOUNTING DIRECTIONS

DO NOT install supplied wall anchors into wallboard less than 1/2" or greater than 2 1/2" thick.

DO NOT install supplied wall anchors into wallboard that has been subjected to water damage or decay.

DO NOT install supplied wall anchors into a wood stud.

NOTE: Opposing end will need to be mounted using the Stud Mounting Directions in Section A, steps 4-6. It is suggested to locate and mark opposing stud end.

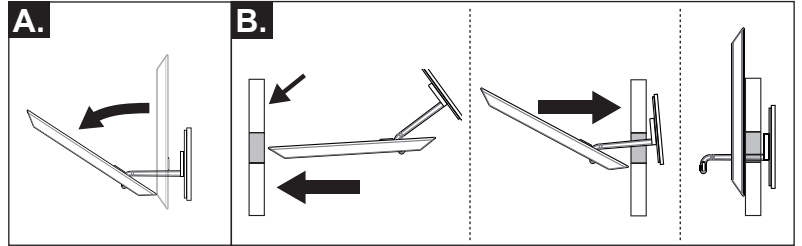

- A.**
1. Put on safety glasses before starting.
  2. Use the one-inch drill bit or hole saw to drill a one-inch hole precisely at marked flange center point from the previous step. NOTE: If installing the product over ceramic tile or other hard surface the carbide tip drill bit or hole saw will be needed.
  3. Clean the wall surface of any dust or debris.
  4. Place the flange plate on the wall and rotate to the correct angle to align the holes on the grab bar at the desired position. Once the location and angle is aligned, place a mark at the top of the flange plate to note the upward direction. Next, peel and remove (1) piece of protective strips from the circle piece of tape. Place the tape on the end of the arm and adhere the arm with the bar in the upward direction to the back side of the flange plate. \*It is important the arm always be upright.\*
  5. Peel and remove (1) piece of protective strips from tape on the supplied wall anchor brace bar. The tape is necessary to allow the supplied wall anchor brace bar to adhere to the back side of the wall for placement. (This will ensure that the bar will stay upright during installation.)
  6. Get supplied anchor, flip the bar downward at the end of the arm. The bar should be tilted up only slightly.
- B.**
1. Hold the flange of the supplied anchor and insert the bar into the wall. The bar should have the "UP" arrow pointing upward when installing into the wall.
  2. Once the bar is completely inside the wall, pull outward/back on the flange and ensure the bar tilts upward behind the wall and straightens upright. The bar should be resting on the back side of the wall and pointing upward with the longest side at the top.

## INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ANCLAJE DE PARED

NO instale los anclajes de pared suministrados en tableros de pared de menos de 1/2" o más de 2 1/2" de grosor.

NO instale los anclajes de pared suministrados en un tablero de pared que haya sido dañado o deteriorado por el agua.

NO instale los anclajes de soportes de pared suministrados en los montantes de madera.

NOTA: El extremo opuesto necesitará montarse usando las instrucciones para la instalación en montantes en la Sección A, pasos 4-6. Se sugiere ubicar y marcar el extremo del montante opuesto

- A.**
1. Póngase los anteojos de seguridad antes de comenzar.
  2. Utilice la broca de una pulgada o la sierra de orificios para perforar con precisión un agujero de una pulgada en el punto central de la brida marcado en el paso anterior. NOTA: Si se instala el producto sobre baldosas de cerámica u otra superficie dura, necesitará la broca de punta de carburo o la sierra para agujeros.
  3. Limpie la superficie de la pared de cualquier polvo o residuos.
  4. Coloque la placa de la brida en la pared y gírela al ángulo correcto para alinear los orificios de la barra de apoyo en la posición deseada. Una vez que la ubicación y el ángulo estén alineados, coloque una marca en la parte superior de la placa de la brida para marcar la dirección hacia arriba. A continuación, pele y quite (1) un trozo de tiras protectoras de la pieza circular de la cinta. Coloque la cinta en el extremo del brazo y adhiera el brazo con la barra en la dirección ascendente hacia la parte posterior de la placa de la brida. El brazo debe quedar sentado dentro del anillo. \* Es importante que el brazo siempre esté en posición vertical. \*
  5. Pele y quite (1) un pedazo de tiras protectoras de la cinta en la barra suministrada del soporte del anclaje de la pared. La cinta es necesaria para permitir que el anclaje de pared de la barra de apoyo suministrada se adhiera a la parte posterior de la pared para su colocación. (Esto asegurará que la barra se mantenga erguida durante la instalación.)
  6. Encuentre el ancla suministrada, mueva la barra hacia abajo en el extremo del brazo. La barra debe inclinarse ligeramente.
- B.**
1. Sujete la brida del anclaje suministrado e inserte la barra en la pared. La barra debe tener la flecha "UP" o "ARRIBA" apuntando hacia arriba cuando se instala en la pared.
  2. Una vez que la barra esté completamente dentro de la pared, hale hacia fuera/hacia atrás de la brida y asegúrese de que la barra se incline hacia arriba detrás de la pared y quede recta en posición vertical. La barra debe estar apoyada en la parte trasera de la pared y apuntando hacia arriba con el lado más largo en la parte superior.

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE L'ANCRAGE MURAL


N'INSTALLEZ PAS les ancrages muraux fournis dans un revêtement mural ayant moins de 1/2 po ou plus de 2 1/2 po d'épaisseur.

N'INSTALLEZ PAS les ancrages muraux fournis dans un revêtement mural endommagé par l'eau ou pourri.

N'INSTALLEZ PAS les ancrages muraux fournis dans un montant en bois.

NOTE : Les extrémités opposées doivent être montées conformément aux instructions de montage dans un montant qui figurent à la section A, étapes 4 à 6. Il est recommandé de trouver et de marquer les extrémités opposées sur les montants.


- A.**
1. Mettez des lunettes de sécurité avant de commencer.
  2. Au moyen d'un foret ou d'un emporte-pièce 1 po, percez un trou d'un pouce exactement là où se trouve le point central de la collerette marqué à l'étape précédente. NOTE : Si vous installez le produit sur des carreaux de céramique ou toute autre surface dure, vous aurez besoin du foret à pointe de carbure ou d'une scie cylindrique.
  3. Enlevez la poussière ou les débris de la surface du mur.
  4. Placez la plaque de la collerette contre le mur et tournez-la de sorte que les trous dans la barre d'appui soient orientés correctement. Une fois que les trous dans la barre d'appui sont bien orientés, faites une marque au haut de la plaque de la collerette pour indiquer qu'il s'agit du côté supérieur. Enlevez ensuite la pellicule protectrice (1) de la pièce circulaire du ruban adhésif. Placez le ruban contre l'extrémité du bras et faites adhérer le bras avec le renfort orienté vers le haut à l'endos de la plaque de la collerette. Le bras doit s'appuyer à l'intérieur de l'anneau. \*Le bras doit toujours être en position verticale.\*
  5. Enlevez la pellicule protectrice (1) du ruban adhésif sur le renfort de l'ancrage mural fourni. Le ruban permet au renfort de l'ancrage mural fourni de bien adhérer à l'endos du mur pendant la mise en place. (De cette façon, on s'assure que le renfort reste en position verticale pendant l'installation).
  6. Prenez l'ancrage fourni, faites pivoter le renfort vers le bas à l'extrémité du bras. Le renfort doit être légèrement incliné vers le haut, sans plus.
- B.**
1. Maintenez la collerette de l'ancrage fourni en place et introduisez le renfort dans le mur. La flèche indiquant le « HAUT » sur le renfort doit être orientée vers le haut lors de l'installation sur le mur.
  2. Une fois le renfort complètement introduit dans le mur, tirez la collerette vers l'extérieur et assurez-vous que le renfort se redresse puis se stabilise à la verticale derrière le mur. Le renfort doit s'appuyer contre l'arrière du mur en pointant vers le haut, sa partie la plus longue au sommet.

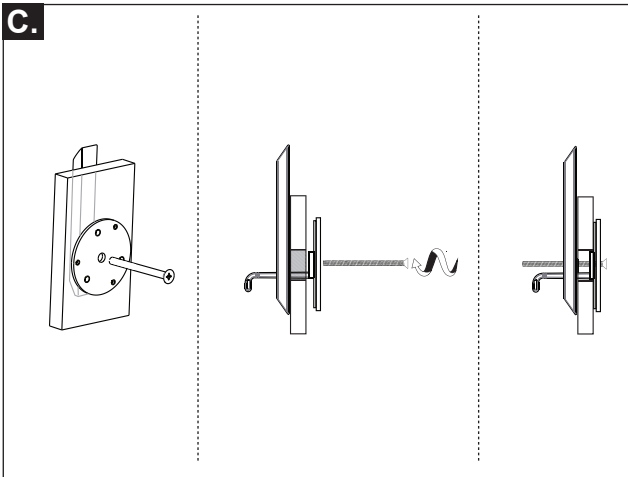

1. Hold on tightly to the flange and keep pressure on the bar behind the wall to ensure that the bar stays upright with the longest part of the bar pointing upward. The bar behind the wall must always be upright and the longest part must be pointing upward for the anchor to perform properly.
2. As you hold the flange and apply pressure to the bar by pulling outward, insert a 3" machine screw into the center hole of the flange. Then align the machine screw with the threaded insert in the bar and tighten until the flange plate is flush against the wall. Ensure flange is secure against wall without any movement.

1. Sujete firmemente la brida y mantenga la presión sobre la barra detrás de la pared para asegurarse de que la barra permanece en posición vertical con la parte más larga de la barra apuntando hacia arriba. La barra detrás de la pared siempre debe estar en posición vertical y la parte más larga debe estar apuntando hacia arriba para que el anclaje funcione correctamente.
2. Mientras sujeta la brida y aplica presión a la barra halando hacia afuera, inserte un tornillo de 3" en el orificio central de la brida. A continuación, alinee el tornillo de la máquina con la inserción roscada en la barra y apriétela hasta que la placa de la brida esté alineada contra la pared. Asegúrese de que la brida esté segura contra la pared sin ningún movimiento.

1. Tenez fermement la collerette et maintenez la pression contre l'arrière du mur pour vous assurer que le renfort reste à la verticale, sa partie la plus longue au sommet. Le renfort contre l'arrière du mur doit toujours être à la verticale et sa partie la plus longue doit pointer vers le haut, pour que l'ancrage soit utilisable.
2. Alors que vous tenez la collerette et faites pression sur le renfort en tirant vers l'extérieur, insérez une vis à métaux de 3 po dans le trou central de la collerette. Ensuite, alignez la vis de la machine avec l'insert fileté dans la barre et serrez jusqu'à ce que la plaque de bride soit au ras du mur. Assurez-vous que la brida est bien fixée contre le mur sans aucun mouvement.

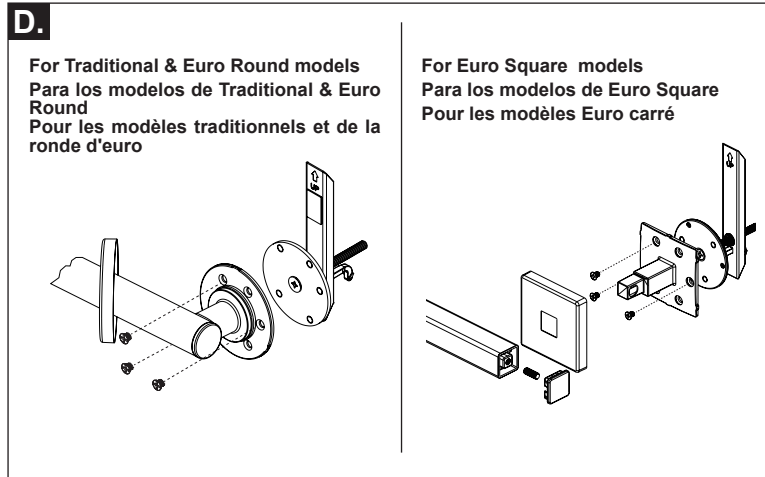

Align holes in mounting flange of grab bar with threaded holes in installed anchor. Use the #10-24 machine screws supplied with the wall anchor to fasten the product to the wall anchor. Three screws are needed to properly secure the grab bar to the wall anchor.

Alinee los orificios de la brida de montaje de la barra de agarre con los orificios roscados en el anclaje instalado. Use los #10-24 tornillos de máquina suministrados con el anclaje de pared para sujetar el producto al anclaje de pared. Se necesitan tres tornillos para asegurar adecuadamente la barra de agarre al anclaje de pared.

Alignez les trous dans la bride de montage de la barre d'appui avec les trous filetés dans l'ancrage installée. Utilisez les #10-24 vis de machine fournies avec l'ancrage murale pour fixer le produit à l'ancrage murale. Trois vis sont nécessaires pour bien fixer la barre d'appui au mur.